

Bedienungsanleitung

celexon Wireless Funktrigger für Motor Tension HomeCinema Serie



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Einrichtung, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Zerlegen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften, in staubiger Umgebung oder auf/ in der Nähe von metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt, gequetscht oder auf Spannung liegen.

- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

TECHNISCHE DATEN

- | | |
|----------------------|----------------------|
| • Temperaturbereich: | 0°C - 45°C |
| • Frequenz: | 433.92MHz |
| • Verbrauch: | ≥ 180 mA |
| • Sendeleistung: | ≤ 10 mW |
| • Batterie: | Knopfzelle CR2430 3V |
| • Distanz: | max. 20m |

LIEFERUMFANG



1x Sender (TX)



1x Adapter USB auf 3,5mm
Buchse*

*Der Adapter USB auf 3,5 mm Buchse ist immer dann notwendig, wenn der Projektor keine 3,5 mm 12V Trigger Buchse vorhanden hat.

VERBINDUNG HERSTELLEN

1. Anlernen des Triggers (je nach Jahrgang Ihrer Leinwand und im Zuge fortlaufender technischer Entwicklungen hat sich die Steuerplatine Ihrer Leinwand und somit der Anlernprozess Ihres Triggers ggf. geändert):

Variante 1:

1. LW vom Strom trennen und nach 10 Sek. wieder anschließen
2. Innerhalb 5-8 Sekunden den Programmier-taster auf dem Trigger drücken
3. Leinwand fährt kurz auf und ab, Trigger ist angelernt


Variante 2:

1. LW vom Strom trennen und nach 10 Sek. wieder anschließen
2. Rückseitig der Funk-Fernbedienung unter dem Batteriedeckel den kleinen Knopf 2x drücken, es piepst bei jedem Druck
3. Innerhalb 5-8 Sekunden den Programmier-taster auf dem Trigger drücken, es piepst und der Trigger ist verbunden.

Variante 3:

1. LW vom Strom trennen und nach 10 Sek. wieder anschließen
 2. Rückseitig der Funk-Fernbedienung unter dem Batteriedeckel den kleinen Knopf 5x drücken, es piepst bei jedem Druck
 3. Innerhalb 5-8 Sekunden den Programmier-taster auf dem Trigger drücken, es piepst und der Trigger ist verbunden.
2. Stecken Sie nun den Sender in den Projektor. Achten Sie bitte darauf, dass der Projektor sich im Standby Modus befindet. Sollte Ihr Projektor keine 3,5mm 12V Trigger Buchse haben, verwenden Sie bitten den USB Adapter und schließen den Trigger an eine USB Buchse an.
 3. Sobald der Projektor eingeschaltet wird, triggert der Sender die Leinwand und die Leinwand fährt aus. Sobald der Projektor ausgeschaltet wird, triggert der Sender die Leinwand und die Leinwand fährt ein. Bitte beachten Sie, dass je nach Projektor und eingestelltem Modus, die Trigger-Funktion erst am Ende des Abschalt-Prozesses des Projektors aktiviert wird.

Bitte beachten Sie: Es gibt Geräte, welche den Strom an den Trigger- oder USB-Ausgängen im Standby nicht ausreichend heruntersetzen, die Triggerfunktion kann in diesen Fällen nicht oder nicht korrekt mit der Leinwand funk-tionieren.

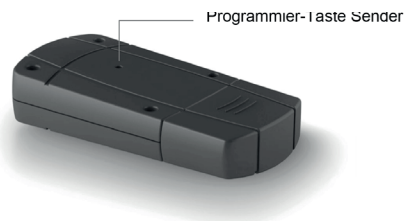

INFORMATION ZUR EU-KONFORMITÄT

Hersteller: celexon Europe GmbH
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE
Produktname: celexon Wireless Funktrigger für Motor Tension HomeCinema Serie

Hiermit erklärt celexon Europe GmbH, dass der celexon Wireless Funktrigger für die Motor Tension HomeCinema Serie der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.celexon.de/zertifikate



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.