

Bedienungsanleitung

celexon Professional 1-Kanal
Funkset

celexon Professional 2-Kanal
Funkset

celexon Professional
Funkempfänger



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Zerlegen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften, in staubiger Umgebung oder auf/ in der Nähe von metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit angegebener Spannung.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt, gequetscht oder auf Spannung liegen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die

Garantie erlöschen.

- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Irrtümer vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	AC120V 60Hz AC230V 50Hz
Temperaturbereich	+5°C - +50°C
Frequenz	433.92 MHz
Verbrauch	≤ 300W / 0,4 Watt im Standby
Bedienung	Fernbedienung / Manuell
Sendeleistung Fernbedienung	10 mW

LIEFERUMFANG



1x Funkempfänger




1x Fernbedienung

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht Fernsteuerung und manuelle Steuerung (über Tasten an der Empfängerbox) Ihrer Motorleinwand.
 - Funk Übertragung
 - Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für versch. Varianten des celexon Professional Funksets gilt:
 - 1-Kanal Funkset
 - 2-Kanal Funkset
 - Funkempfänger
- Entsprechend sind somit einige der u.g. Funktionen bei Ihrem Artikel ggf. nicht vorhanden.

ANSCHLUSS

Achtung: Der elektrische Anschluss darf nur von Personen ausgeführt werden, welche über entsprechende elektrotechnische Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses oder der Verletzung von Personen bei unsachgemäßer Ausführung!
Stets das System vom Strom trennen (Netzstecker ziehen und gegen wieder-einstecken sichern!), wenn Anschlussarbeiten stattfinden!

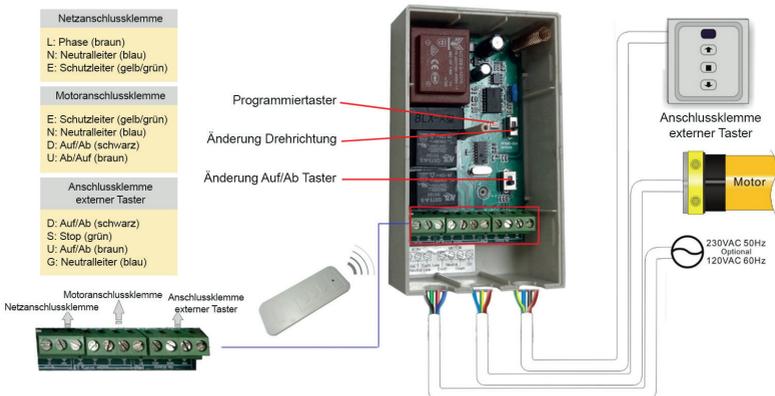

ANMERKUNG

Der Empfänger darf ausschließlich an Leinwände bis unter 5m Behangbreite, welche über einen 4-adrigen Kabelauslass verfügen, direkt angeschlossen werden. Die Anschlussweise entnehmen Sie bitte dem Schema „Anschluss“. Beachten Sie vorgennante Sicherheitshinweise und folgende Punkte:

- Installieren Sie den Empfänger mit Kabeln nach unten um Wassereindringen zu verhindern.
- Installieren Sie den Empfänger nicht auf / in der Nähe v. metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Mindesthöhe des Empfängers zum Boden: 150 cm
- Mindestabstand des Empfängers zur Decke: 30 cm
- Mindestabstand zwischen Empfänger und Fernbedienung: 30 cm
- Mindestabstand zwischen zwei Empfängern: 20 cm
- Vergessen Sie nicht den Anschluss der Erdung
- **STETS die Stromzufuhr trennen, bevor Sie an elektrischen Geräten arbeiten**
- Stellen Sie sicher, dass keine Spannung / Zug auf den Kabeln besteht
- Lassen Sie sich unbedingt von einem Elektriker helfen, wenn Sie unerfahren im Anschluss elektrischer Leitungen sind!



BEDIENUNG

Info: Verzögerung 500ms bei Wechsel Hoch-Runter, längste Laufzeit ca. 4 Minuten, dann wird die Schutzschaltung aktiv.

1. Programmierung:

- Drücken Sie die “links” oder “rechts” Taste an der Fernbedienung, um den Kanal zu wählen welcher programmiert werden soll (nur Mehrkanal-System). Für die 1-Kanal Fernbedienung gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
- Drücken Sie die Programmierertaste am Empfänger 1x um in den Programmier-Modus zu wechseln (die grüne LED blinkt). (Ein Empfänger kann mit bis zu 20 Sendern gekoppelt werden.)
- Drücken Sie INNERHALB 10 SEK. die “Hoch”-Taste der Fernbedienung oder “Programmier-Taste” auf der Rückseite der Fernbedienung. Die grüne LED am Empfänger blinkt schnell für 1 Sekunde. Programmierung abgeschlossen!



2. Eine einzelne Programmierung am Empfänger löschen:

- Drücken Sie die “links” oder “rechts” Taste an der Fernbedienung, um den Kanal zu wählen welcher gelöscht werden soll (nur Mehrkanal-System). Für die 1-Kanal Fernbedienung gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
- Drücken Sie die Programmier-taste am Empfänger 1x um in den Programmier-Modus zu wechseln (die grüne LED blinkt).
- Drücken Sie INNERHALB VON 10 SEKUNDEN die “Runter”-Taste an der Fernbedienung. Die grüne LED am Empfänger blinkt schnell für 1 Sekunde.
- Das Programm ist gelöscht!

3. Alle Programmierungen am Empfänger löschen:

- Drücken und halten Sie die Programmier-taste am Empfänger für 3 Sekunden. (Die grüne LED blinkt schnell)
- INNERHALB VON 10 SEKUNDEN drücken Sie die Programmier-taste am Empfänger nochmals. Die grüne LED erlischt.
- Alle gespeicherten Programme sind gelöscht!

4. Umkehr der Motordrehrichtung:

- Es kann vorkommen, dass die Phasen für den Motor verkehrt herum angeschlossen wurden. Die Leinwand fährt hoch, wenn Sie “Runter” drücken.
- Anstatt die Verkabelung zu ändern, kann der Nutzer den Schalter zur Motordrehrichtung am Empfänger auf Pos. 2 stellen (Standard auf Pos.1).

5. Umschaltung der Hoch/Runter Tasten am Empfänger:

- Es kann vorkommen, dass der Empfänger über Kopf installiert wurde und die Tasten nicht mehr sinngemäß am Empfänger angeordnet sind.
- Stellen Sie den Hoch/Runter Tasten-Wechselschalter am Empfänger auf Pos.2 um die Tasten in ihrer Funktion zu tauschen (Standard auf Pos.1).
- Anmerkung: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Fernbedienung.

PROBLEMBEHANDLUNG

Nr.	Problem	Lösungsansatz
1	Die LED am Sender leuchtet, aber der Empfänger reagiert nicht entsprechend.	Prüfen Sie die Verkabelung am Empfänger und die Programmierung des entspr. Kanals.
2	Die LED am Sender leuchtet nicht oder nur schwach.	Prüfen Sie die Stromversorgung und tauschen ggf. die Batterie am Sender.
3	Die LED´s am Sender und Empfänger leuchten korrekt aber der Motor dreht sich nicht.	Prüfen Sie die Verkabelung des Motors am Empfänger und Stromzufuhr.