

The Classic Evo Setup Guide



Die ersten Schritte:

- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Auspacken Ihres Plattenspielers haben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung sauber ist.
- Bitte werfen Sie die Verpackung NICHT weg! Wenn Sie eine Reparatur benötigen oder Ihr Produkt zurücksenden möchten, senden Sie dieses bitte in der Originalverpackung mit allen Beilagen. Im Falle einer Beschädigung in einer anderen Verpackung kann Ihr Händler keine vollständige Rückerstattung garantieren.
- Gesamte Bedienungsanleitung verfügbar auf: www.project-audio.com/de/produkt/the-classic-evo/

1 Packen Sie alle Zuberhörteile aus.



- a) Filzmatte
b) Inbusschlüssel
c) Riemenschlüssel
d) Singleadapter
e) Mikrofaser Tuch
- f) Flach- und Rundriemen
g) Anti Skating Gewicht
h) Tonarmwaage
i) Handschuhe
j) RCA-Kabel Connect it E


2 Entfernen Sie den Staubschutzcover-Karton aus der Verpackung.




3 Heben Sie den verpackten Plattenspieler aus dem Karton.



4 Nehmen Sie den Plattenspieler vorsichtig aus der Verpackung.

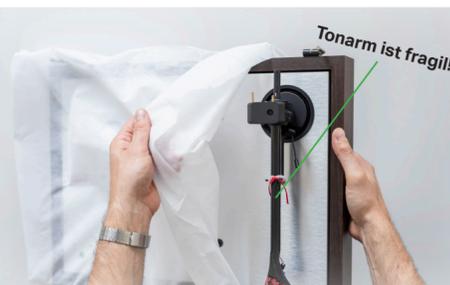

5 Entfernen Sie die Einsätze aus dem Karton.

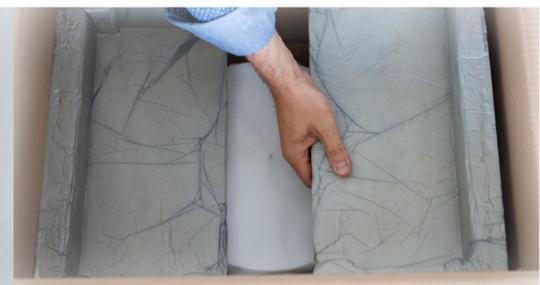

6 Packen Sie die Füße (3x) aus dem ersten Einsatz aus.



7 Packen Sie das Gegengewicht aus dem zweiten Einsatz aus.



8 Packen Sie das Netzteil aus.



9 Packen Sie das Subteller und den Plattenteller aus.



10 Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung.



11 Nehmen Sie das Subplatter aus dem Einsatz.




12 Für den weiteren Aufbau empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.




13 Schrauben Sie die drei Füße in die Unterseite des Gehäuses.




14 Entfernen Sie die Transportschrauben (3x) an der Oberseite.

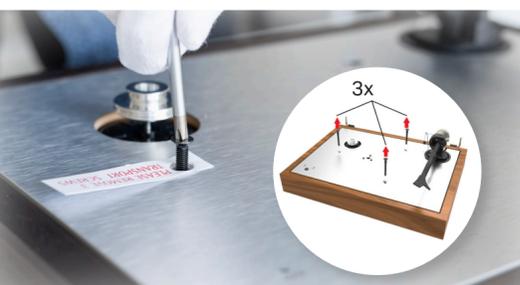

15 Entfernen Sie die Schutzabdeckung der Achse.

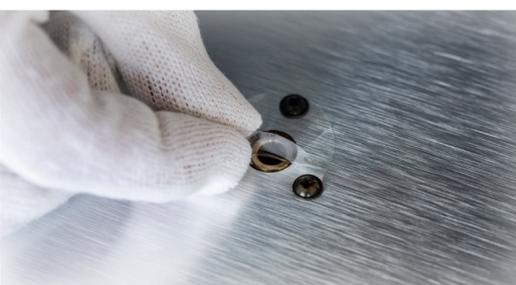


16 Setzen Sie die Subplatter-Achse vorsichtig in das Lager.

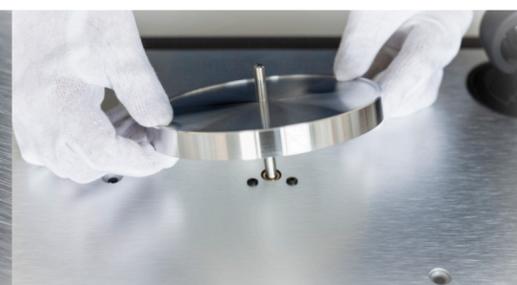


17 Spannen Sie den Riemen um den Pulley und den Sub-Teller.



18 Legen Sie das Plattenteller auf den Plattenteller.

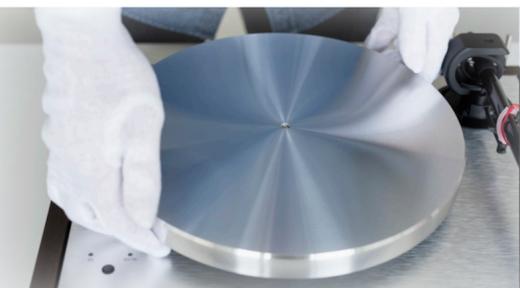

19 Entfernen Sie die Tonarm-Transportsicherung.

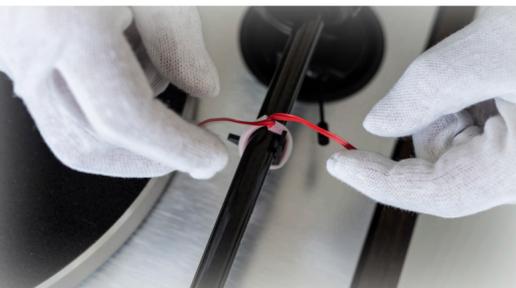

20 Entfernen Sie das Schutzband von dem Tonabnehmer.



21 Entfernen Sie den Nadelschutz.






22 Montieren Sie das Gegengewicht.



23 Senken Sie den Tonarmlift & platzieren Sie den Tonarm zwischen Platte und Tonarmstütze.

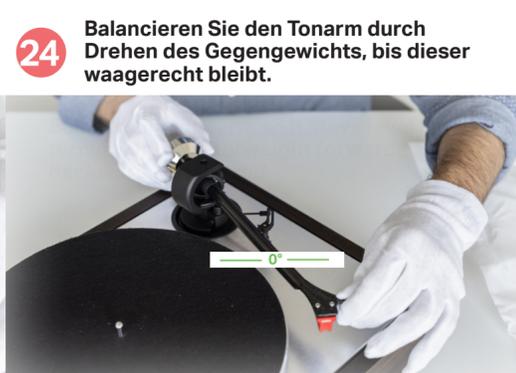

24 Balancieren Sie den Tonarm durch Drehen des Gegengewichts, bis dieser waagrecht bleibt.



25 Setzen Sie das Tonarmwaage auf die Platte wie unten gezeigt.



26 Legen Sie die Nadel auf den Punkt 23 auf die Waage.



27 Drehen Sie das Gegengewicht gegen den Uhrzeigersinn bis die Waage eben ist.



28 Setzen Sie den Nadelschutz wieder auf den Tonabnehmer.



29 Setzen Sie die Schlaufe des Antiskating Gewichts auf die 2. Nut des Tonarms.



30 Nehmen Sie das Staubschutzcover und montieren Sie es am Plattenspieler.



31 Montieren Sie das Netzteil mit dem Steckertyp entsprechend Ihrem Land.



32 Stecken Sie das Netzteil ein.



33 Verbinden Sie den Plattenspieler mit Ihrem Soundsystem und genießen Sie die Musik.



34

Zu guter Letzt.
Überprüfen Sie immer, ob Ihr Plattenspieler perfekt ausgerichtet ist.
Wenn nicht, können Sie die Füße entsprechend einstellen.

Service

Sollten Sie auf ein Problem stoßen, das Sie trotz der oben genannten Informationen nicht lösen oder identifizieren können, wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten. Nur wenn das Problem dort nicht behoben werden kann, sollte das Gerät an den zuständigen Distributor in Ihrem Land gesendet werden. Garantiereparaturen können nur gewährt werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß verpackt zurückgesendet wird. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Originalverpackung aufzubewahren. Geben Sie niemals einen Plattenspieler zurück, ohne sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß in der Originalverpackung verpackt ist. Bitte entfernen Sie diese Teile und verpacken Sie sie separat: Staubschutzhülle, Gegengewicht, Anti-Skating-Gewicht und Antriebsriemen. Bringen Sie die Tonabnehmerschutzkappe und die Transportsicherung für den Tonarm an, bevor Sie den Plattenspieler sorgfältig verpacken.

Garantie

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung und / oder durch Transport ohne Originalverpackung entstehen. Durch Modifikationen oder Änderungen an Teilen des Produkts durch unbefugte Personen wird der Hersteller von jeglicher Haftung befreit, die über die gesetzlichen Rechte des Kunden hinausgeht.

Garantie: Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Eine Garantie gilt nur für Produkte, die bei einem autorisierten Pro-Ject Audio Systems-Händler gekauft wurden.
- Dieses Garantieangebot beschränkt sich auf die Reparatur des Geräts (dies kann nach unserem Ermessen eine Reparatur oder ein Ersatz sein, von denen keine Ihre ursprüngliche Garantie beeinträchtigt).
- Weder Transport- oder sonstige Kosten noch Risiken für die Entfernung, den Transport und die Installation von Produkten sind von dieser Garantie abgedeckt.
- Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer, sie ist nicht übertragbar.
- Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie die Original-Verkaufsrechnung oder einen anderen Eigentumsnachweis und das Kaufdatum vorlegen.
- Die Garantie muss innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf bei einem autorisierten Händler geltend gemacht werden. Nach dieser Zeit erlischt die Garantie.
- Die gesetzliche Gewährleistungsverpflichtung besteht zusätzlich zu diesen Garantiebestimmungen und ist nicht durch diese Bestimmungen beschränkt.

Eine Garantie von Pro-Ject Audio Systems bezieht sich auf Ansprüche auf Material- und / oder Verarbeitungsfehler zum Zeitpunkt des Kaufs. Sie gilt nicht:

- Verschlechterung von Bauteilen, die naturgemäß bei Gebrauch abgenutzt oder erschöpft werden, wie z. B. Batterien und Kopfhörer-Ohrpolster, Antriebsriemen und Tonabnehmer.
- Schäden durch falsche Installation, Verbindung oder Verpackung.
- Schäden, die durch eine andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung, Fahrlässigkeit, Änderungen oder Verwendung von Teilen verursacht wurden, die nicht von Pro-Ject Audio Systems hergestellt oder autorisiert wurden.
- Schäden durch fehlerhafte oder ungeeignete Zusatzgeräte.
- Schäden, die durch Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuerhitze, Krieg, öffentliche Störungen oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von Pro-Ject Audio Systems und seine Distributoren.
- Produkte, bei denen die Seriennummer geändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Reparaturen oder Änderungen, die von einer nicht autorisierten Person durchgeführt wurden.

Kommerzielle Benutzung

Fehler, die durch die Verwendung von Haushaltsprodukten in gewerblichen Umgebungen oder im gewerblichen Maßstab verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. Dieser Plattenspieler ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung für Geschäftsanwendungen erfolgt auf eigenes Risiko.

Pro-Ject Audio Systems ist eine eingetragene Marke von H. Lichtenegger.

Dieser Leitfaden wurde erstellt von: Pro-Ject Audio Systems
Copyright © 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der technischen Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, die zur Aufrechterhaltung des laufenden technischen Entwicklungsprozesses als notwendig erachtet werden.