



**HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE**

**HS2**

# BEVOR SIE BEGINNEN

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Elemente funktionsfähig sind:




HEOS 1-Lautsprecher



Apple iOS-, Android- oder Kindle-Mobilgerät, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist

# SCHRITT 1: AUSPACKEN

Packen Sie Ihr neues HEOS 1 Go Pack vorsichtig aus.  
Überprüfen Sie, ob die nachfolgenden Gegenstände im Paket vorhanden sind.

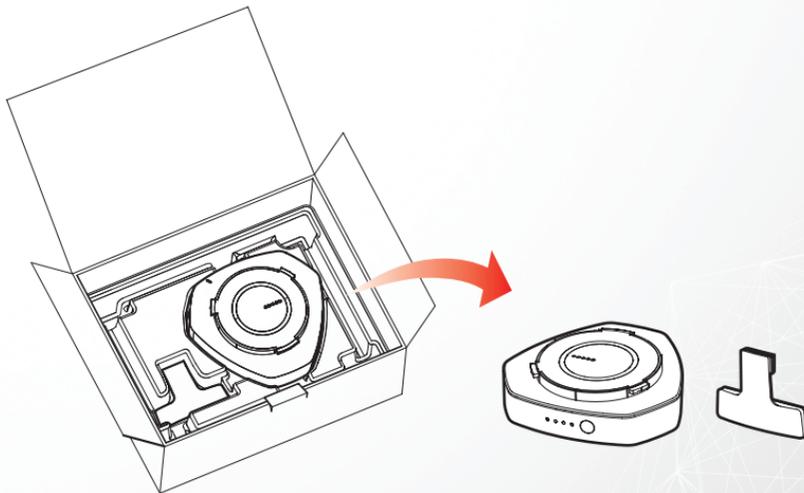

English

Français

Español

**Deutsch**

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk


Русский

Polski

日本語


# SCHRITT 2: VORBEREITUNG

Nehmen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des HEOS 1-Lautsprechers ab, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann vom Lautsprecher abziehen.

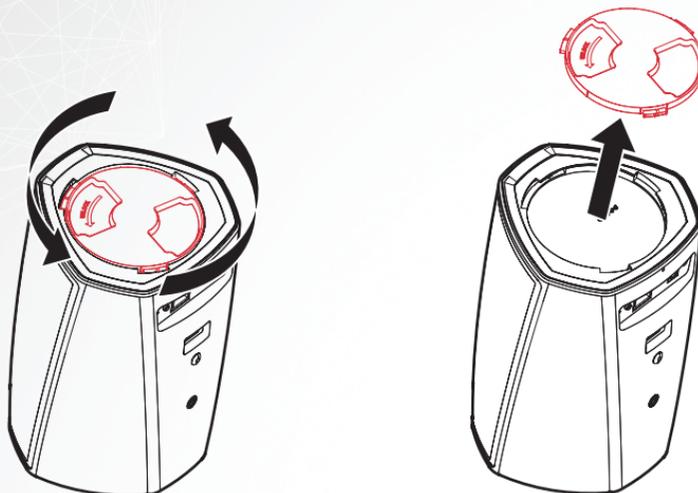


# SCHRITT 3: EINSETZEN

- 1 Richten Sie die roten Punkte oben an der Batterie und unten am Lautsprecher aneinander aus.

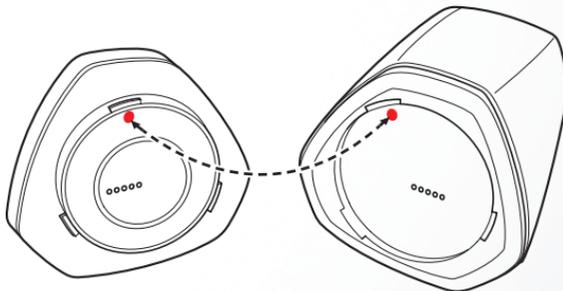

- 2 Drehen Sie die Batterie im Uhrzeigersinn und achten Sie darauf, dass sie perfekt in der Lautsprecherform sitzt.

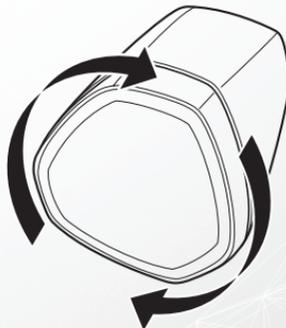

English

Français

Español

**Deutsch**

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk


Русский

Polski

日本語

# SCHRITT 4: AUFLADEN


Schließen Sie das Netzteil des HEOS 1-Lautsprechers an eine Wandsteckdose an, um die Batterie zu laden. Vier blaue LEDs bedeuten, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.

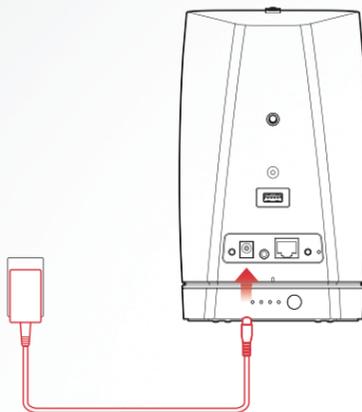

Hinweis: Laden Sie vor der Verwendung den integrierten Akku vollständig auf.

# SCHRITT 5: SPRITZSCHUTZ SCHLIESSEN

- 1 Entfernen Sie den Netzanschluss vom Lautsprecher.
- 2 Drücken Sie den Spritzschutz in das Gerät, bis er fest und nahtlos sitzt.

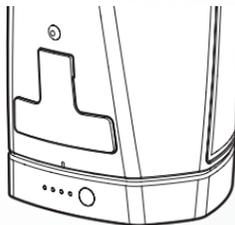

Wenn der Spritzschutz ordnungsgemäß angebracht ist, erfüllt Ihr HEOS 1-Lautsprecher die Wasserdichte-Anforderungen des Standards IPX4. Tauchen Sie den Lautsprecher jedoch KEINESFALLS in Wasser!

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Русский

Polski


日本語

# AUSSCHALTEN DER BATTERIE

Halten Sie die Taste auf der Rückseite der Batterie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Batterie auszuschalten. Die Leuchtanzeigen (LEDs) blinken schnell und schalten sich dann aus.

Dies bedeutet, dass die Batterie ausgeschaltet wurde. Solange Sie keine Musik abspielen und der HEOS 1 nicht an eine Netzstromquelle angeschlossen ist, sollten Sie die Batterie ausschalten, um keine unnötige Batterieleistung zu verbrauchen.

Wenn Sie die Batterie wieder einschalten möchten, halten Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

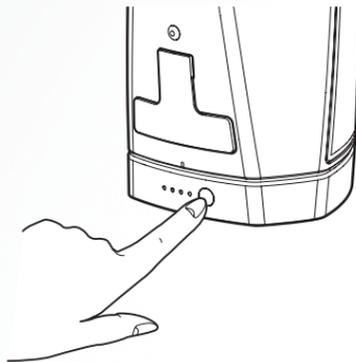

Hinweis: Solange die Batterie vom HEOS 1 getrennt ist, ist sie immer ausgeschaltet.

# GRUNDLEGENDE FEHLERSUCHE

## Die Batterie kann nicht eingesetzt werden

- Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.
- Vergewissern Sie sich, dass der Mechanismus für den Lautsprecher-/Batterieanschluss nicht durch Gegenstände blockiert wird.
- Richten Sie die roten Punkte ordnungsgemäß aus, bevor Sie durch Drehen im Uhrzeigersinn eine Verriegelung versuchen.

Die App und die Marke HEOS by Denon sind an keinen Hersteller von mobilen Geräten angegliedert.

HEOS und das HEOS-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple und das Apple-Logo sind registrierte Warenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen der Google Inc.

Amazon, Kindle, Fire und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder seiner verbundenen Unternehmen.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

## Bedienungsanleitung

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter [www.HEOSbyDenon.com](http://www.HEOSbyDenon.com)
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten. [manuals.denon.com/HEOS31HS2/ALL/DE](http://manuals.denon.com/HEOS31HS2/ALL/DE)



English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Norsk

Русский

Polski

日本語

# CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer service in your area or visit [HEOSbyDenon.com](http://HEOSbyDenon.com)

## **For US & Canada only:**


If you need further assistance with your HEOS Product, please contact HEOS by Denon Customer Support Services below:

Website                      [www.HEOSbyDenon.com/Support](http://www.HEOSbyDenon.com/Support)

Email                         [Support@HEOSbyDenon.com](mailto:Support@HEOSbyDenon.com)

Live Chat                    [www.HEOSbyDenon.com/LiveChat](http://www.HEOSbyDenon.com/LiveChat)

Telephone                  Toll Free                    (855) 499 2820  
(M-F 10:00AM to 10:00PM EST / Sat 12:00PM to 8:00PM EST)

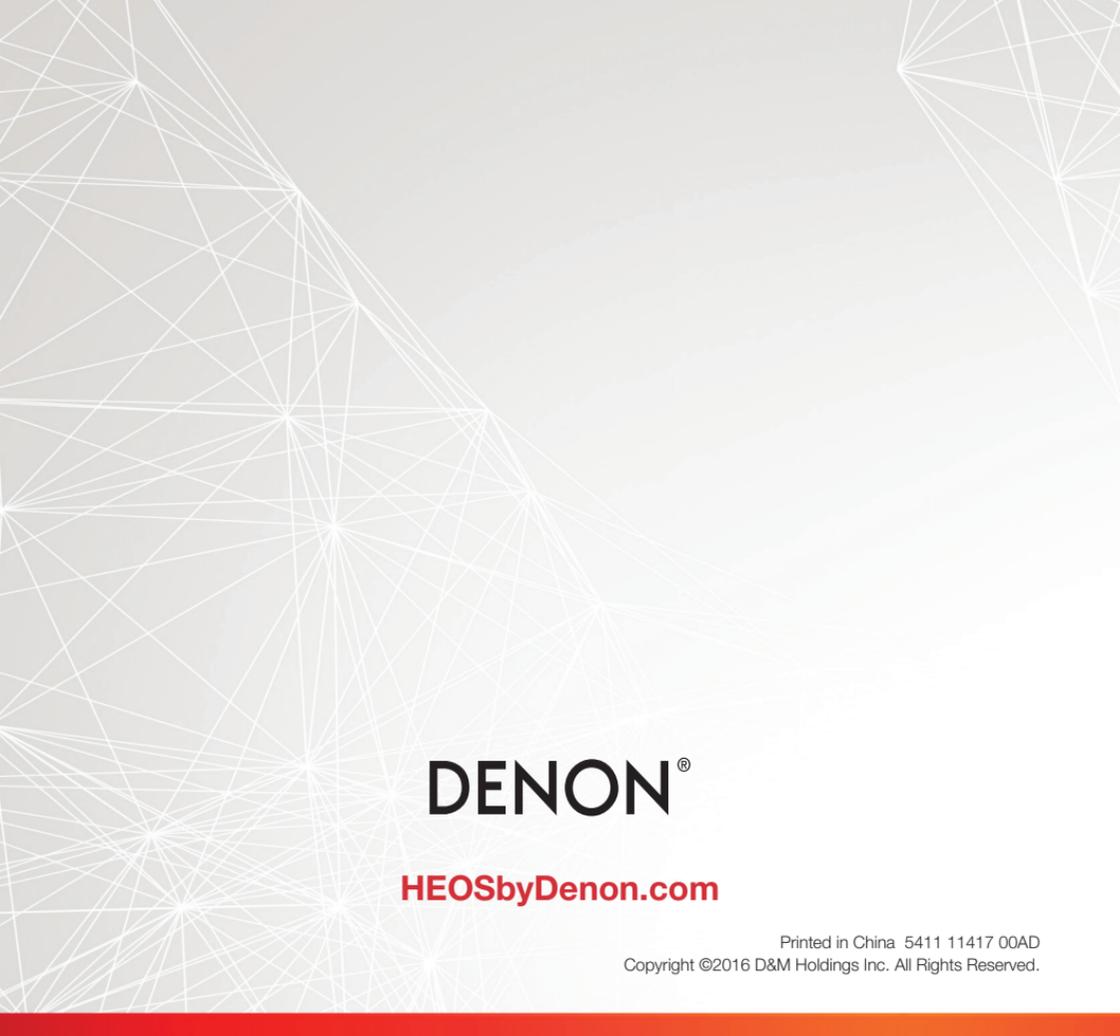

**DENON<sup>®</sup>**

**[HEOSbyDenon.com](http://HEOSbyDenon.com)**

Printed in China 5411 11417 00AD  
Copyright ©2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.