Nebula Mars 3 Air BEDIENUNGSANLEITUNG (D2325)

Wichtige Sicherheitshinweise

Lieferumfang

Auf einen Blick

1. Projektor
2. Fernbedienung

Aufladen Ihres Projektors

Erste Schritte

1. Vorbereiten der Fernbedienung
2. Positionieren des Projektors
3. Ein/Aus
4. Auto-Bildkorrektur
5. Einrichtung

Nebula Connect-App

Einstellungen

1. Kanäle und Eingänge
2. Projektor
3. Display und Sound
4. Netzwerk und Internet
5. Apps
6. System
7. Sonstige

Verwendung des Projektors

1. App auswählen
2. Sprachsteuerung
3. Kabelloses Übertragen
4. Wiedergabe von HDMI-Wiedergabegeräten
5. Wiedergabe von einem USB-Laufwerk
6. Wiedergabe über externe Audiogeräte
7. Bluetooth-Lautsprechermodus

Firmware-Aktualisierung

Technische Daten

Fehlerbehebung

Hinweis

Warenzeichen

Garantie

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen oder Neueinstellungen vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Wenn Personenschäden, Datenverluste oder Schäden auf eine Missachtung der Anweisungen zurückzuführen sind, greift die Garantie nicht.

Einrichtung

- Verwenden Sie das Produkt nicht anders als hier beschrieben, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf weiche Oberflächen wie Tischdecken oder Teppichböden, da sonst Brandgefahr besteht.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es übermäßigem Staub und Schmutz ausgesetzt ist, oder in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, blockieren oder bedecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum auf. Lassen Sie um das Gerät herum immer genügend Platz zur Belüftung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist. Setzen Sie das Gerät Produkt nicht starker Sonneneinstrahlung oder einer feuchten Umgebung aus.
- Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum in Betrieb ist, kann die Oberfläche heiß werden. Schalten Sie es in diesem Fall sofort aus und ziehen Sie das Netzteil des Ladegeräts ab. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, wenn sich das Produkt abgekühlt hat.
- Gehen Sie mit diesem Produkt stets sorgsam um. Vermeiden Sie es, das Objektiv zu berühren.
- Erlauben Sie Kindern nicht den unbeaufsichtigten Umgang mit dem Produkt.
- Stellen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände auf dieses Produkt.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Vermeiden Sie extreme Erschütterungen, da diese die internen Komponenten beschädigen können.
- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller angebotene Netzteil. Die Verwendung eines nicht autorisierten Netzteils kann gefährlich sein und einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen und die Produktgarantie darstellen.
- Benutzer sollten die Gesetze und Vorschriften der entsprechenden Länder und Regionen, in denen das Gerät aufgestellt (verwendet) wird, einhalten, sich an die Berufsethik halten, auf die Sicherheitsverpflichtungen achten und die Verwendung unserer Produkte oder Geräte für illegale Zwecke strikt untersagen. Unser Unternehmen ist unter keinen Umständen für die gesetzliche Haftung von Verstößen verantwortlich.
- Möglicherweise von diesem Produkt abgestrahlte gefährliche optische Strahlung kann für die Augen schädlich sein. Schauen Sie nicht in die Betriebslampe.

Schutz des Gehörs

- Um Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Pegel ein.

Ladevorgang

- Das Netzteil ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Bei Geräten, die ans Stromnetz angeschlossen werden müssen, muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Aufgrund des Gehäusematerials darf das Produkt nur an USB 2.0 oder höher angeschlossen werden.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur von 5℃ bis 25℃ zu laden.
- Platzieren Sie das Gerät bei der Stromversorgung in einer Umgebung mit normaler Raumtemperatur und guter Belüftung.

Akku

- Die Fernbedienung enthält Batterien, die eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Laden Sie dieses Gerät regelmäßig auf. Lagern Sie das Gerät nicht mit einer vollständig entladenen Batterie.

WARNUNG

- Das Ersetzen des Akkus durch einen falschen Typ kann die Schutzeinrichtungen außer Kraft setzen und eine Gefahr darstellen.
- Die Entsorgung des Akkus/des Geräts in einem Feuer, einem heißen Ofen oder einer anderen Quelle großer Hitze oder durch mechanisches Zerdrücken oder Zerschneiden des Akkus/des Geräts kann zu einer Explosion führen.
- Wenn Sie den Akku/das Gerät in einer extrem heißen Umgebung aufbewahren, kann es zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kommen;
- Wenn der Akku/das Gerät einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, besteht Explosionsgefahr oder die Gefahr des Austretens von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.


Reinigung

- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie für die Reinigung keine flüssigen, gasförmigen oder leicht entflammbaren Reinigungsmittel.

• Verwenden Sie zur Reinigung des Objektivs keine flüssigen Reinigungsmittel, um die Beschichtung des Objektivs nicht zu beschädigen.
• Wischen sie die Oberflächen vorsichtig ab. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu verkratzen.
• Verwenden Sie Objektivreinigungspapier, um die Linse zu reinigen.

Reparaturen
• Nehmen Sie nicht selbst Reparaturen an diesem Produkt vor.
• Unsachgemäße Wartung kann zu Verletzungen oder Produktschäden führen.
• Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.

Lieferumfang

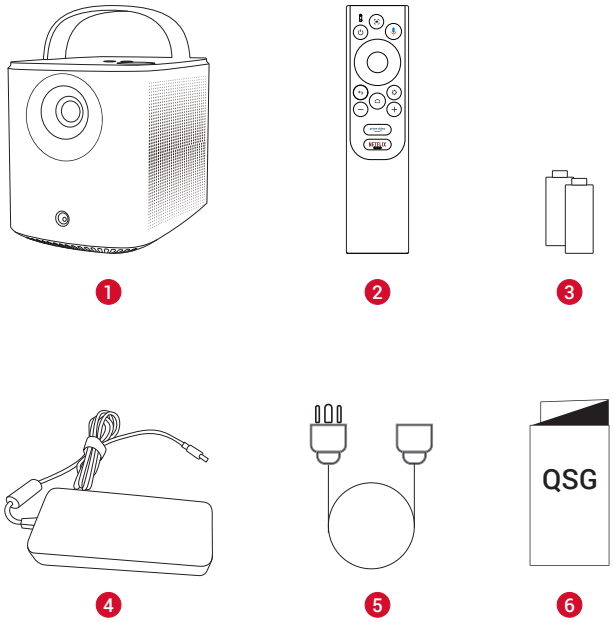


1. Nebula Mars 3 Air
2. Fernbedienung
3. Zwei AAA-Batterien
4. Netzteil
5. Netzkabel

Hinweis: Der Steckertyp variiert je nach Region.

6. Kurzanleitung


Auf einen Blick

1. Projektor
Vorderseite

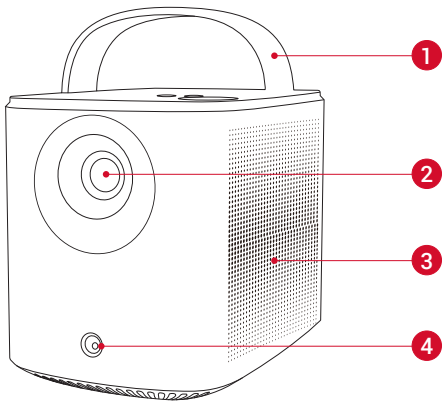


1. Griff
2. Objektiv
3. Lautsprecher
4. Sensoren (für Autofokus und automatische Trapezkorrektur)

Rückseite

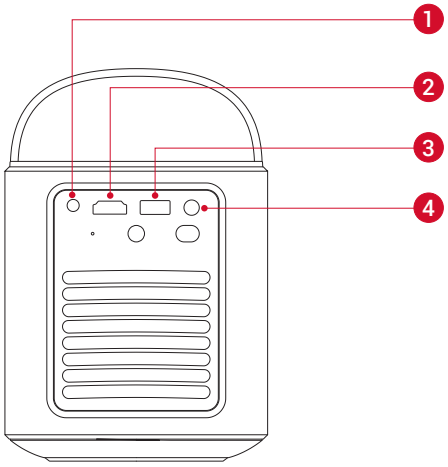


1. AUX-OUT-Anschluss
   - Anschluss an ein externes Tonausgabegerät
2. HDMI-Anschluss
   - Anschluss eines Wiedergabegeräts über einen HDMI-Ausgang
3. USB-A-Anschluss
   - Anschluss eines USB-Laufwerks
4. DC IN-Anschluss
   - Anschluss an die Stromversorgung

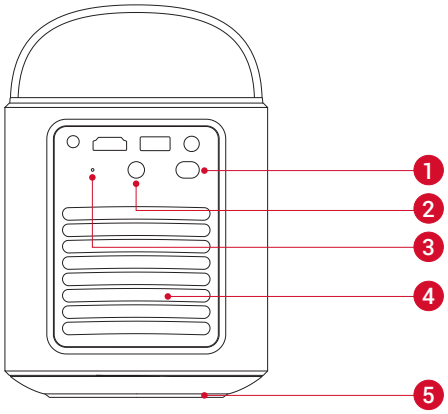


1. Ein-/Aus-Taste
   - Drücken Sie für 3 Sekunden, um den Projektor einzuschalten oder das Ausschaltmenü aufzurufen.
2. Infrarot-Empfänger
3. Reset-Taste
   - Drücken Sie, um Ihren Projektor zurückzusetzen
4. Lüftung (Auslass)
5. Lüftung (Einlass)

Oberseite

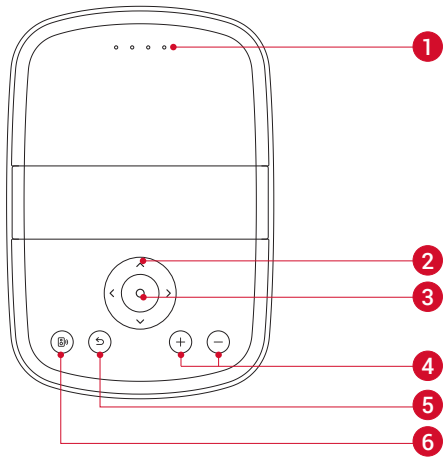


1. Akkustatus-LED
2. Navigationstaste
3. Bestätigungstaste
4. Leiser-/Lauter-Tasten
5. Zurück-Taste
6. Bluetooth-Lautsprechertaste
   - Drücken Sie diese Taste, um den Bluetooth-Lautsprechermodus zu aktivieren oder zu verlassen

Unterseite

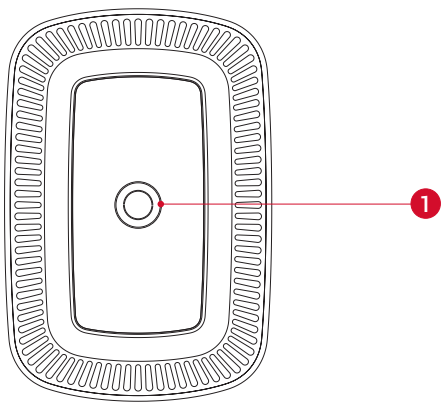


1. Stativgewinde

Maße
178 (L) × 122 (B) × 133 (H) mm

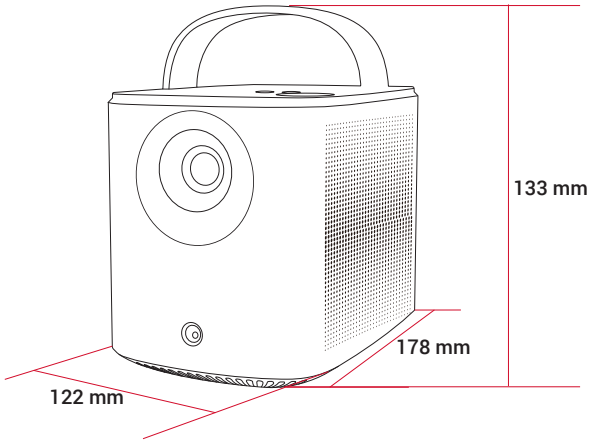

2. Fernbedienung

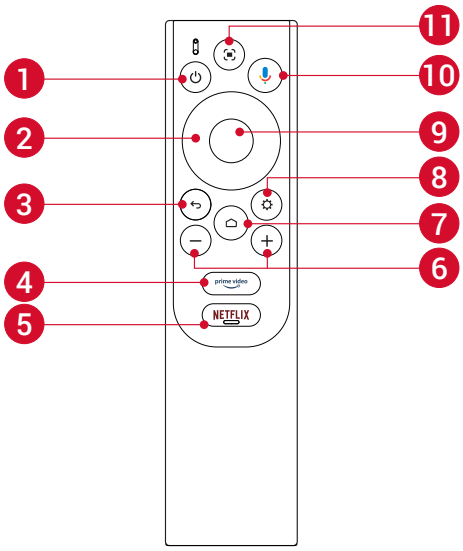


1. Ein/Aus
2. Navigation
3. Zurück zum vorherigen Menü
4. Prime Video öffnen
5. Netflix öffnen
6. Lautstärke erhöhen / verringern
7. Zugriff auf das Startmenü
8. Zugriff auf weitere Optionen
9. Auswahl anhalten/fortsetzen/bestätigen
10. Google Assistant aktivieren
11. Schärfe einstellen

Fernbedienung: Google TV-RCU
Modell: D0442

Aufladen Ihres Projektors

Bevor Sie es zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzteil und Netzkabel vollständig auf. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkustatus-LED auf.

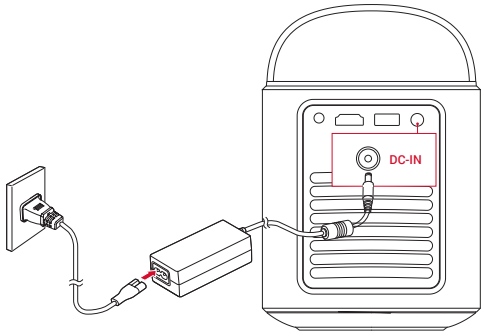


Akkustatus-LED	Akkustand
○ ● ● ●	< 25%
○ ○ ● ●	25% - 50%
○ ○ ○ ●	50% - 75%
○ ○ ○ ○	75% - 100%

Erste Schritte

1. Vorbereiten der Fernbedienung

① Schieben Sie das Batteriefach nach unten, um es zu öffnen.

② Legen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der Polarität (+/–) ein und schließen Sie das Batteriefach.

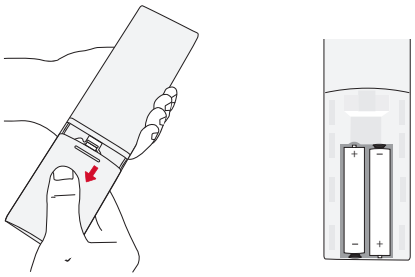

❶


❷

③ Befolgen Sie bei der erstmaligen Verwendung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernbedienung mit Ihrem Projektor zu koppeln.

Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Projektor sollte 10m nicht überschreiten.

2. Positionieren des Projektors

Platzieren Sie den Projektor auf eine stabile, ebene Fläche vor der Projektionsfläche. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit einer weißen und ebenen Projektionsfläche.

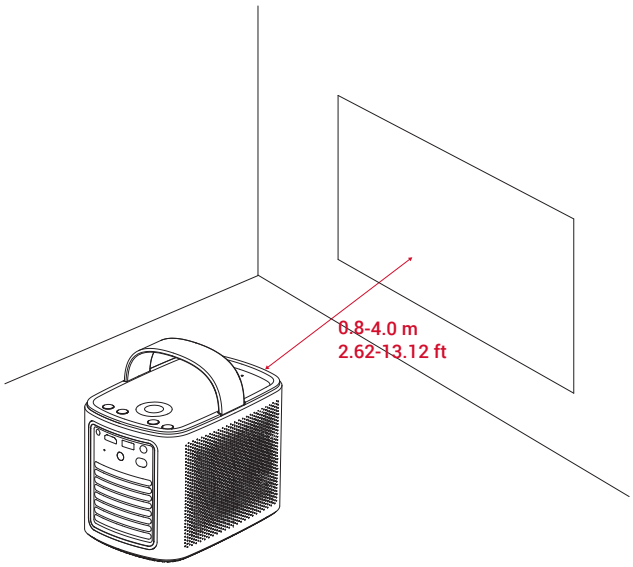


• Es ist nicht erforderlich, den Projektor zur Projektionsfläche zu neigen.Sie können das Projektionsbild mit dem integrierten Autofokus und der Auto-Trapezkorrektur korrigieren.

• Der Abstand zwischen dem Projektor und der Projektionsfläche bestimmt die Projektionsbildgröße.Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie den Projektor in einem Abstand von 0,8 bis 4,0m von der Projektionsfläche aufstellen, um eine Bildschirmgröße von 76 bis 380cm zu erreichen.

Bildgröße	Abstand zwischen Projektorobjektiv und Leinwand
30 Zoll	0,8m
50 Zoll	1,33m
80 Zoll	2,1m
100 Zoll	2,65m
120 Zoll	3,2m
150 Zoll	4,0m

3. Ein/Aus


Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um den Projektor einzuschalten oder auf das Ausschaltmenü zuzugreifen.

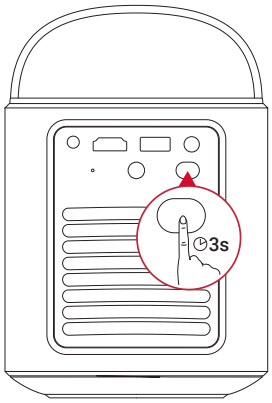


• Sie können auch die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang drücken, um auf das Ausschaltmenü zuzugreifen.
• Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um in den Standby-Modus zu wechseln.
• Im HDMI-Modus schaltet der Projektor nach 10 Minuten in den Standby-Modus, wenn keine Taste betätigt oder kein Signal erkannt wird.
• Wenn der Projektor 30 Minuten lang im Standby-Modus verbleibt, schaltet er sich automatisch aus.

4. Auto-Bildkorrektur


Die automatische Bildkorrektur umfasst Autofokus, Auto-Trapezkorrektur und automatische Bildschirmanpassung.
• Der Autofokus stellt sicher, dass Ihr Bild stets optimal scharf ist.

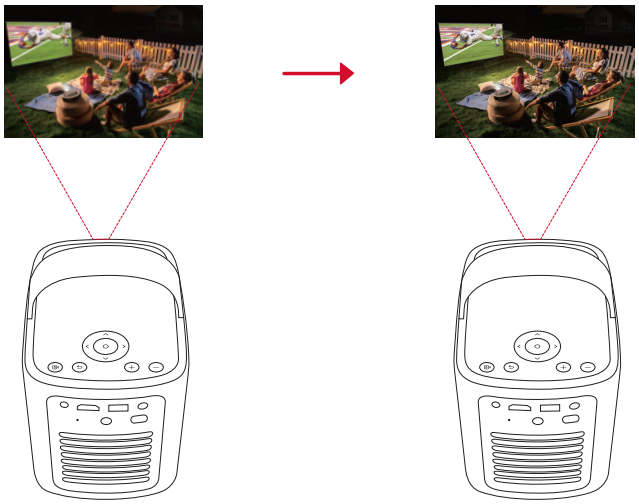

• Die Automatische Trapezkorrektur wandelt verzerrte Bilder in ein 16:9-Rechteck um.

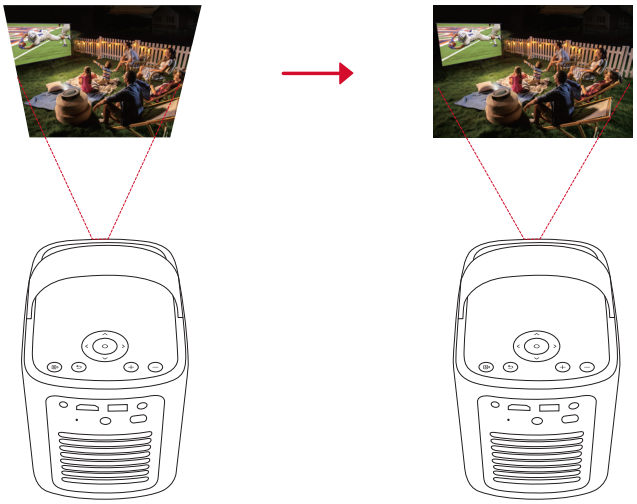

• Die automatische Bildschirmanpassung passt die Bildschirmgröße automatisch an Ihren Bereich an.

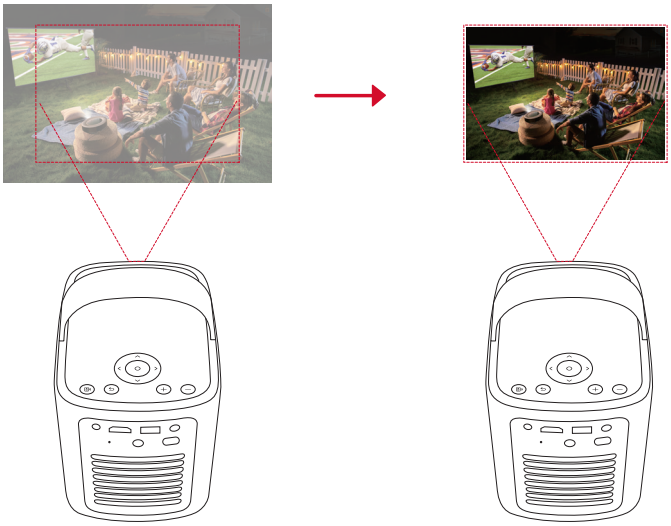


auf der Fernbedienung oder durch leichtes Bewegen des Projektors aktiviert werden.
Um Ihre Einstellungen für die automatische Bildkorrektur festzulegen, gehen Sie zu **[Einstellungen]** > **[Projektor]** > **[Bildkorrektur]**.

5. Einrichtung
Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf der Bildschirmanzeige (OSD), um die Grundeinrichtung abzuschließen.
- Die Fernbedienung mit Ihrem Projektor koppeln
- Ihre Sprache auswählen
- Ihr TV mit Ihrem Android-Telefon einrichten
- Mit WLAN verbinden
- Mit Ihrem Google-Konto anmelden

Nebula Connect-App

Zur einfachen Steuerung des Projektors empfehlen wir Ihnen, die Nebula Connect-App herunterzuladen.

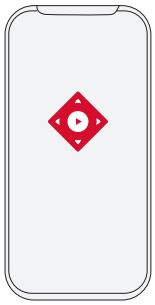

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1.Laden Sie die **Nebula Connect**-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder von Google Play (Android-Geräte) herunter.
2.Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3.Öffnen Sie die Nebula Connect-App und wählen Sie **[Mars 3 Air XXXXXX]** als das zu verbindende Gerät aus.
4.Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Verbindungsaufbau abzuschließen.

Einstellungen

Führen Sie den Installationsvorgang durch, wenn Sie den Projektor zum ersten Mal einschalten.

1. Kanäle und Eingänge
Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]** > **[Projektor]** > **[Eingänge]** aus.

HDMI	Wählen Sie als Eingangsquelle ein HDMI-Wiedergabegerät aus.
HDMI-Steuerung	Erlauben Sie Android TV, Ihr HDMI-Wiedergabegerät zu steuern.
Automatische Abschaltung des Geräts	Schalten Sie das HDMI-Wiedergabegerät über Android TV aus.
Automatisches Einschalten des TV	Schalten Sie Android TV über das HDMI-Wiedergabegerät ein.
Automatischer Quellenwechsel	Schaltet sofort auf das neue Quellsignal um, wenn eine Verbindung zu einem aktiven Gerät hergestellt wird.
CEC-Geräteliste	Überprüfen Sie CEC-Geräte (Consumer Electronic Control).

2. Projektor

Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]** > **[Projektor]** aus.

Bildkorrektur	**Einstellungen für die automatische Trapezkorrektur:** Lösen Sie die automatische Trapezkorrektur per Fernbedienung, beim Start oder nach einer Bewegung aus.
	Autom. Bildschirmanpassung: Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Bildschirmanpassung.
	Automatische Vermeidung von Hindernissen: Erkennt bei der Trapezkorrektur automatisch Hindernisse an der Wand und passt sich an den entsprechenden Bildschirm an.
	Durchführen einer manuellen Trapezkorrektur: Führen Sie die Trapezkorrektur manuell durch, indem Sie jede Ecke anpassen.
	Bildkorrektur mit einem Klick: Passen Sie die Bildgröße automatisch an Ihre Projektionsfläche an.
	Zoom: Vergrößern oder verkleinern Sie das projizierte Bild von 50% bis 100%.
Fokuseinstellungen	**Auto-Fokus beim Start:** Stellt automatisch den Fokus ein, wenn der Projektor eingeschaltet wird.
	Auto-Fokus nach Bewegung: Stellt automatisch den Fokus ein, wenn Sie den Projektor bewegen.
	Manuelle Fokuskorrektur: Aktivieren Sie die manuelle Fokuskorrektur.
Erweiterte Einstellungen	**Cache leeren:** Löschen Sie alle auf dem Projektor zwischengespeicherten Daten.
	Projektormodus: Wählen Sie die Platzierung des Projektors aus. •**Auto:** Erkennt automatisch, ob der Projektor umgedreht ist und wechselt automatisch in einen geeigneten Projektormodus. • **Vorderseitig:** Das Gerät wird vor der Projektionsfläche aufgestellt. • **Vorderseitig deckenmontiert:** Das Gerät wird verkehrt herum an der Decke aufgehängt.Das Bild wird um 180 Grad gedreht. • **Rückseitig:** Das Gerät wird hinter der Projektionsfläche aufgestellt. • **Rückseitig deckenmontiert:** Das Gerät wird verkehrt herum an der Decke hinter der Projektionsfläche aufgehängt. Das Bild wird um 180 Grad gedreht und horizontal gespiegelt.
	Bewegungseinstellungen: Legen Sie einen Empfindlichkeitsgrad fest, um den Autofokus und die Auto-Trapezkorrektur auszulösen.
	DNS-Servereinstellung: Legen Sie Ihren bevorzugten DNS-Server für den Projektor fest.
	Trapezkorrektur-Kalibrierung: Kalibrieren Sie den Projektor neu, wenn die Trapezkorrektur nicht richtig funktioniert.
	Smarte Lösungen: Schalten Sie Auto-Alarme ein / aus, wenn der Projektor ein Problem erkennt. • **Projektionswinkel-Alarm:** Zeigt eine Warnung an, wenn der maximale Projektionswinkel erreicht ist. • **Popup zur Feinabstimmung:** Zeigt eine Aufforderung zum Zugriff auf die Feineinstellung nach der automatischen Trapezkorrektur an. • **Nebula Smart Popup:** Zeigt an, wenn sich der Projektorstatus ändert.

3. Display und Sound

Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]** > **[Display und Sound]** aus.

Bild	**Helligkeit:** Passen Sie die Helligkeit an Ihre Umgebung an. • **Standard:** Stellt die Display-Helligkeit standardmäßig auf die höchste Stufe ein.Sie können die Helligkeit auch manuell anpassen. • **Eco:** Reduziert die Display-Helligkeit, um die Wiedergabezeit zu verlängern. • **Autom.:** Wechselt beim Laden in den Standard-Modus und bei Trennung vom Stromnetz in den Eco-Modus.
	Bildmodus: Der Projektor verfügt über mehrere vordefinierte Bildmodi, sodass Sie einen auswählen können, der zu Ihrer Umgebung und Eingangsquelle passt. • **Standard:** Behält natürlich aussehende Farben mit einer Balance aus warmen und kühlen Tönen. **Film:** Bietet die besten Farben zum Ansehen von Filmen. • **Konferenz:** Erhöht die Helligkeit, hat aber Auswirkungen auf die Farbwiedergabe. • **Benutzerdefiniert:** Stellen Sie Kontrast, Sättigung, Schärfe, Farbtemperatur, Wandfarbe und Gamma manuell ein oder setzen Sie die Werte zurück.
	Experten-Einstellungen: Passen Sie erweiterte Einstellungen an, um die Bildqualität zu verbessern. • **DNR:** Reduziert digitales Rauschen auf dem Bildschirm. • **MPEG NR:** Beseitigt Bildrauschen beim Abspielen eines MPEG-komprimierten Videos. • **DI Film Modus:** Erzeugt hochauflösende Bilder, die mit 24 Bildern pro Sekunde codiert sind.

Ton	**Tonmodus:** Der Projektor verfügt über mehrere vordefinierte Tonmodi, damit Sie einen passenden Modus für Ihre Umgebung und Eingangsquelle auswählen können. • **Film:** Erzeugt ein Surround-Sound-Hörerlebnis beim Ansehen von Filmen. • **Musik:** Verbessert die Höhen für das Musikhören. • **Im Freien:** Erhöht die Lautstärke für die Wiedergabe von Audio-/Videoinhalten im Freien. • **Benutzerdefiniert:** Manuelle Einstellung von Audioeinstellungen wie Balance, Bass und Höhen.
	Einschalten des Bluetooth-Lautsprechermodus: Aktivieren Sie diese Option, um den Projektor als Bluetooth-Lautsprecher zu verwenden.
	Lautsprecherverzögerung: Um den Ton mit dem Bild zu synchronisieren, passen Sie die Tonverzögerung für jeden Vorgang um 10 Millisekunden an.
	Experten-Einstellungen: Passen Sie erweiterte Einstellungen an, um die Audioqualität zu verbessern. • **ARC:** Ermöglicht es dem TV, Audio über ein einziges HDMI-Kabel rückwärts an sein Quellgerät zu senden.
Audioausgang	Wählen Sie einen digitalen Ausgabemodus aus und stellen Sie die Ausgabeverzögerung manuell ein.

4. Netzwerk und Internet

Dieser Projektor kann über WLAN mit dem Internet verbunden werden.

1.Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]** > **[Netzwerk & Internet]** aus.

2.Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Netzwerkverbindung abzuschließen.

5. Apps

1.Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]** > **[Apps]** aus.

2.Wählen Sie eine App aus und überprüfen Sie die aktuelle Version, öffnen oder erzwingen Sie das Beenden der App. Überprüfen Sie den verwendeten Speicherplatz, löschen Sie Daten oder den Cache. Deinstallieren Sie die App oder aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen und Berechtigungen.

6. System

Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]** > **[System]** aus.

Barrierefreiheit	Ändern Sie die Untertiteleinstellungen oder aktivieren Sie den Barrierefreiheitsdienst.
Info	Überprüfen Sie die Geräteinformationen, aktualisieren Sie das System, setzen Sie das Gerät zurück oder benennen Sie das Gerät um.
Datum & Uhrzeit	Automatisches Datum und Uhrzeit aktivieren oder deaktivieren, Datum und Uhrzeit manuell einstellen, Zeitzone auswählen oder Zeitformat festlegen.
Sprache	Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige aus.
Tastatur	Tastaturen überprüfen und verwalten.
Speicher	Überprüfen Sie den Gerätespeicher.
Ambient-Modus	Legen Sie Ihre Einstellungen für die Anzeige von Fotos, Wetter und Uhrzeit auf Ihrem Android TV fest.
Strom & Energie	Ändern Sie die automatischen Einstellungen für den Energiesparmodus, schalten Sie die aktuelle Anzeige aus oder legen Sie die Zeit für die automatische Abschaltung fest, wenn kein Signal verfügbar ist.
Casting	Entscheiden Sie sich, Benachrichtigungen auf allen Android-Geräten, die mit Ihrem WLAN verbunden sind, zu zeigen und ihnen die Kontrolle über das Media-Casting auf diesen Beamer zu ermöglichen.
Systemsound	Schalten Sie Systemsound-Benachrichtigungen ein und aus.
Neustart	Starten Sie das System neu.

7. Sonstige

Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen]** aus, um weitere Einstellungsoptionen zu suchen.

Konten und Anmeldung	Melden Sie sich an, um Android TV optimal zu nutzen.
Privat	Passen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen an.
Fernbedienungen und Zubehör	Suchen Sie nach Zubehör zum Verbinden.
Hilfe und Feedback	Hinterlassen Sie Ihr Feedback zum Projektor oder teilen Sie andere Ideen.

Verwendung des Projektors

1. App auswählen

Sobald Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, können Sie Online-Dienste nutzen, Filme, Musik, Bilder genießen und im Internet surfen. Sie können weitere Apps von Google Play herunterladen.

① Drücken Sie ⌂, um auf den Startbildschirm zuzugreifen.


② Wählen Sie **[Apps]** > **[Nach Apps und Spielen suchen]** aus.

2. Sprachsteuerung
Drücken Sie nach der Installation die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung, um mit Google Assistant zu sprechen und Ihre Befehle anzufordern.

3. Kabelloses Übertragen
Sie können Filme, Spiele, Musik und den gesamten Bildschirm von Ihrem iOS, macOS, Android oder Windows-Gerät drahtlos auf Nebula Mars 3 Air projizieren.

Achten Sie darauf, dass der Nebula Mars 3 Air und Ihr Gerät mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden sind. Das Netzwerk kann ein Wi-Fi-Netzwerk oder der Hotspot Ihres Telefons sein.


3.1 Übertragen/Casten von App-Inhalten
Sie können Inhalte von Apps übertragen, die Chromecast unterstützen, z. B. YouTube und Prime Video.
① Verbinden Sie Ihr Gerät und den Projektor mit demselben drahtlosen Netzwerk.
② Öffnen Sie die Streaming-App auf Ihrem Gerät.
③ Spielen Sie einen Videoclip ab und tippen Sie auf das Übertragungssymbol auf dem Videobildschirm.
④ Wählen Sie zum Herstellen der Verbindung „**D2325**" aus. Der Projektor spiegelt den Videobildschirm auf Ihrem Gerät.

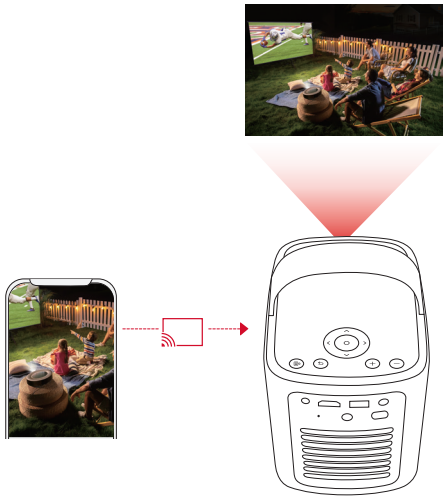

Bestimmte Inhalte können aufgrund von Urheberrechtsbeschränkungen nicht auf den Nebula Mars 3 Air übertragen werden. Sie können die Inhalte über die auf dem Projektor installierte App streamen.

3.2 Übertragen/Casten des Gerätebildschirms
Sie können den gesamten Bildschirm von Ihrem Gerät auf den Projektor übertragen.
① Verbinden Sie Ihr Gerät und den Projektor mit demselben drahtlosen Netzwerk.
② Installieren Sie die **Nebula Cast**-App auf Ihrem Projektor.
③ Öffnen Sie Nebula Cast und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Vorgang abzuschließen.

4. Wiedergabe von HDMI-Wiedergabegeräten
Der Projektor kann an verschiedene HDMI-Wiedergabegeräte angeschlossen werden, z. B. TV-Boxen, TV-Sticks, Set-Top-Boxen (STB), Spielekonsolen oder andere Geräte.
① Schließen Sie den Projektor mit einem HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an ein HDMI-Wiedergabegerät an.
② Wählen Sie **[Einstellungen] > [Kanäle und Eingänge] > [Eingänge] > [HDMI] aus.**

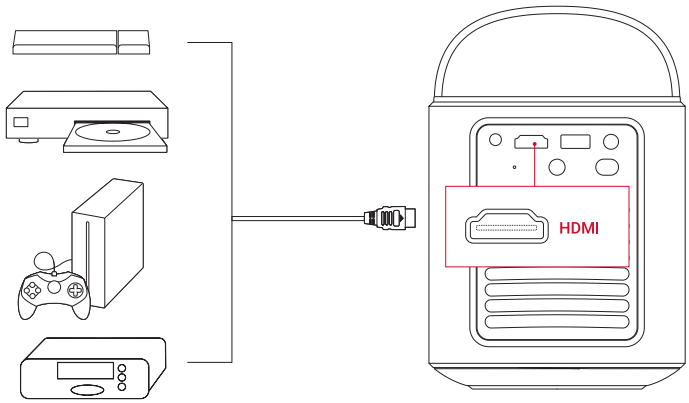

Der Projektor startet automatisch die HDMI-Wiedergabe, sobald er zum ersten Mal an ein HDMI-Wiedergabegerät angeschlossen wird.


5. Wiedergabe von einem USB-Laufwerk

Mit diesem Projektor können Sie Musik, Videos und Bilder genießen oder Apps installieren, die auf einem USB 2.0-Laufwerk gespeichert sind.

① Laden Sie die **File Commander**-App von Google Play herunter.

② Schließen Sie ein USB-A-Laufwerk an den USB-Anschluss an.

③ Wählen Sie die Musik, Videos oder Fotos, die Sie wiedergeben möchten, auf dem USB-Laufwerk aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste auf der Fernbedienung. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

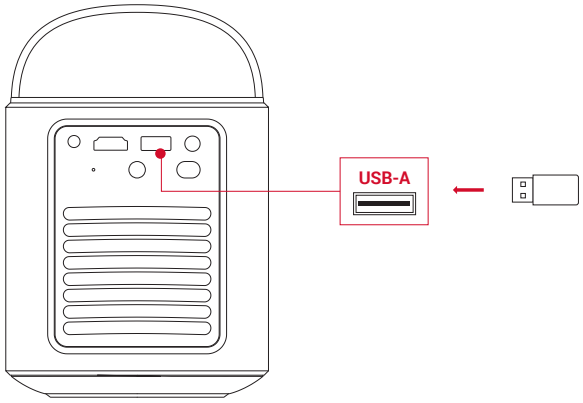


6. Wiedergabe über externe Audiogeräte

Dieser Projektor kann auch an externe Tonausgabegeräte angeschlossen werden, darunter Kopfhörer und Lautsprecher. Bei Anschluss an externe Lautsprecher ist das eingebaute Lautsprechersystem deaktiviert.

① Verwenden Sie zum Anschließen von Kopfhörern oder externen Lautsprechern ein 3,5-mm-Audiokabel oder einen Adapter.

② Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den AUX-Anschluss dieses Projektors an.

• Sie hören dann den Ton über Ihre Kopfhörer oder externen Lautsprecher.

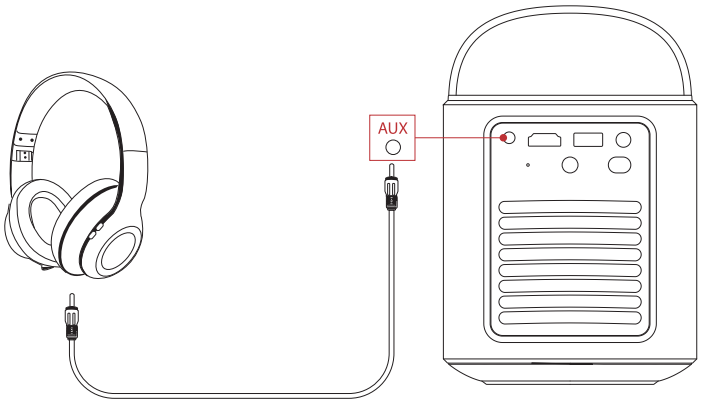

Verringern Sie vor dem Anschließen und Aufsetzen von Kopfhörern die Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

7. Bluetooth-Lautsprechermodus


Sie können den Projektor als eigenständigen Bluetooth-Lautsprecher verwenden.

① Um in den Bluetooth-Lautsprechermodus zu wechseln, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Drücken Sie auf dem Projektor.

B: Wählen Sie auf dem Startbildschirm **[Einstellungen] > [Display und Sound] > [Bluetooth-Lautsprechermodus einschalten]** aus.

② Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und wählen Sie Nebula Mars 3 Air zum Verbinden aus.

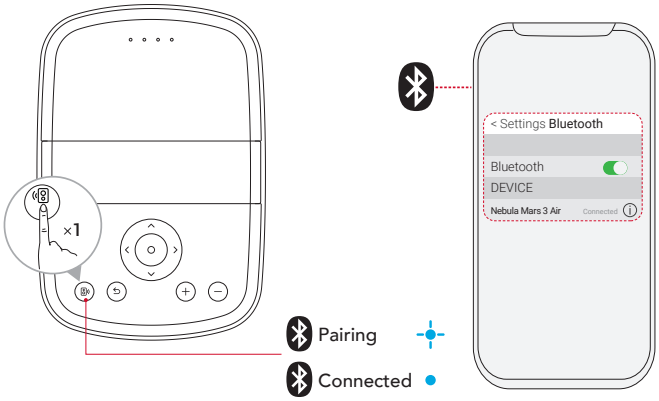

✦	Blaues Blinken	Bereit zum Koppeln / Bluetooth-Kopplung
●	Blaues Leuchten	Bluetooth verbunden

jektor ücken Sie auf der Fernbedienung.

Firmware-Aktualisierung

Um Ihr Erlebnis mit dem Projektor mit den neuesten Funktionen optimal zu nutzen, wird empfohlen, die Firmware von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Firmware-Version erkannt wird.

Technische Daten

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	19V ⎓ 4,74A
Stromverbrauch	90W
Stromverbrauch im Standby-Modus	< 1W
Auflösung	1920×1080p
Kompatible Auflösungen	480p (60Hz), 576p (50Hz), 720p (30Hz), 720p (50Hz), 720p (60Hz), 1080p (24Hz), 1080p (30Hz), 1080p (50Hz), 1080p (60Hz)
Kontrastverhältnis	400:1
Seitenverhältnis	16:9
Bildgröße	30" bis 150"
Projektionsverhältnis (Throw-Ratio)	1.2:1
Projektionsabstand	0,8 bis 4,0m
Lichtquelle	LED
Fokus	Automatisch
Trapezkorrektur	Automatisch
Lautsprecher-Ausgangsleistung	Max. 2× 8W
Betriebsgeräusch	28dB bei 25°C (77 °F)
WLAN	WLAN 2,4GHz/5,0GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth-Version	5.1
Bluetooth-Reichweite	25m
USB-Format	FAT, FAT32, NTFS
Betriebstemperatur	0°C ~35°C / 32 °F ~95 °F
Batterien für die Fernbedienung	AAA ×2

Fehlerbehebung

① Einschalten fehlgeschlagen
• Der Projektor wird möglicherweise nicht mit Strom versorgt. Laden Sie den Projektor 15 bis 30 Minuten lang auf und prüfen Sie, ob, ob die Akkustatus-LED aufleuchtet.

② Laden nicht möglich
• Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil und das Netzkabel, um den Projektor aufzuladen.
• Versuchen Sie es mit einem anderen Netzteil (mindestens 90W) und einem anderen Netzkabel.

③ Verbindung mit einen WLAN-Netzwerk kann nicht hergestellt werden
• Stellen Sie den Projektor in einem Umkreis von 5m um den Router auf, und stellen Sie die Verbindung erneut her.
• Stellen Sie Ihren Router auf 2,4GHz oder 5GHz ein und versuchen Sie es erneut.
• Starten Sie Ihren Projektor und Router neu und versuchen Sie es erneut.
• Versuchen Sie es mit einem anderen WLAN-Netzwerk oder mit dem Hotspot Ihres Telefons.

④ Unscharfes Bild
• Bewegen Sie den Projektor leicht oder drücken Sie auf der Fernbedienung, um den Autofokus zu starten.
• Um den Fokus manuell anzupassen, gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Projektor] > [Fokuseinstellungen] > [Manuelle Fokuskorrektur]** und verwenden Sie die Navigationstasten auf der Fernbedienung.
• Passen Sie bei Bedarf den Projektionswinkel und die Projektionsrichtung sowie die Höhe des Projektors an.

⑤ Verzerrtes Bild
• Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version. Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Firmware-Version erkannt wird.
• Gehen Sie zu **[Einstellungen] > [Projektor] > [Bildkorrektur] > [Manuelle Trapezkorrektur durchführen]**.
• Bewegen Sie den Projektor nach links oder rechts, oder ändern Sie ggf. die Neigung.

⑥ Kein HDMI-Signal
• Verwenden Sie ein anderes HDMI-Kabel.
• Schließen Sie Ihren Projektor an ein anderes HDMI-Wiedergabegerät an.
• Schließen Sie das HDMI-Wiedergabegerät mit Ihrem HDMI-Kabel an Ihren TV an, um zu prüfen, ob das Gerät oder das Kabel funktioniert.
• Passen Sie die Ausgabeauflösung/-frequenz des HDMI-Wiedergabegeräts so an, dass sie mit der des Projektors übereinstimmt.

⑦ Steuern von Netflix im Mausmodus
• Installieren Sie **Nebula Connect** auf Ihrem Handy und stellen Sie eine Verbindung mit dem Nebula Mars 3 Air her. Wählen den Mausmodus aus. Verwenden Sie einen Finger zum Bewegen und Klicken oder zwei Finger zum Scrollen.

⑧ Wiedergabe von Videos ohne WLAN
• Laden Sie Videos auf ein USB-Laufwerk im FAT32-Format herunter. Die folgenden Schritte finden Sie unter „**Wiedergabe von einem USB-Laufwerk**“.

Hinweis

CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Anker Innovations Limited,declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://uk.seenebula.com/.

Der geeignete Temperaturbereich für den Projektor und sein Zubehör liegt zwischen 0 °C und 35 °C.
Das Netzteil ist nur für den Innenbereich geeignet. Das Netzteil ist vom Typ NSA90ED-19047401 mit einer Nennausgangsspannung/Stromstärke von DC 19,0V/4,74A.

Informationen zur HF-Exposition
(Projektor) Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von d = 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, halten Sie einen Abstand von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper ein.
(Fernbedienung) Das Gerät wurde hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die RF-Exposition bewertet. Das Gerät kann uneingeschränkt unter mobilen Bedingungen verwendet werden.

Frequenzbänder und Leistung

Funktion	Bänder	Betriebsfrequenz	Maximale Leistung
Bluetooth (Projektor)	2,4GHz	2.402 - 2.480MHz	EIRP 15,33 dBm
WLAN (Projektor)	2,4GHz	2.412 bis 2.472MHz	EIRP 19,82dBm
	5 GHz	5.150 bis 5.250MHz	EIRP 22,50dBm
		5.250 bis 5.350MHz	EIRP 19,16dBm
		5.470 bis 5.725 MHz	EIRP 19,60 dBm
		5.725 bis 5.850MHz	EIRP 13,73dBm
Bluetooth (Fernbedienung)	2,4GHz	2.402 - 2.480MHz	EIRP 6,31dBm

5150~5350MHz kann nur in Innenräumen verwendet werden.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Der folgende Importeur ist verantwortlich (Vertrag für EU-Belange):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Deutschland

Das Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf und an eine geeignete Sammelstelle zur Wiederverwertung geliefert werden sollte.Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

VORSICHT: BEI AUSTAUSCH DES AKKUS DURCH EINEN UNGEEIGNETEN AKKUTYP BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Warenzeichen

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch Anker Innovations Limited erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garantie

30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Wenn Sie das unbeschädigte Produkt in der unbeschädigten Originalverpackung aus beliebigem Grund innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum zurückgeben, wird Ihnen der GESAMTE KAUFPREIS ERSTATTET. Wenn der Grund für die Rücksendung nicht qualitätsbedingt ist, muss der Kunde für die Rücksendung aufkommen.

12 Monate Garantie bei qualitätsbezogenen Problemen
Für die Produkte von Nebula gilt eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Innerhalb dieses Zeitraums stellt Nebula einen Ersatz zur Verfügung und übernimmt die Kosten für die Rücksendung von Produkten, die bei normalem Gebrauch ausfallen.
Bitte beachten Sie: Alle bereitgestellten Versandetiketten müssen innerhalb von 20 Tagen nach dem Ausstellungsdatum durch den Nebula-Support verwendet werden.