# PowerBase Stand

for MoGo 4 Series

User Guide
Benutzerhandbuch
Guía del usuario
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
取扱説明書
사용 설명서
Podręcznik użytkownika
Guia do utilizador
Руководство пользователя
使用指南
دليل المستخدم

XGIMI

EN

## Notes

* We recommend using the official adapter provided with the Aladdin X projector to power the PowerBase Stand. Third-party adapters must support PD (Power Delivery) Protocol, provide a rated output of ≥65W and meet safety certification standards.
* We recommend using the charging cable included with this product to power the projector. Third-party cables must sustain 5A of continuous current and meet applicable safety standards.
* When powering non-Aladdin X device, the output is limited to 5V. Please check the list of compatible projectors on the Aladdin X website or consult customer service.
* If the PowerBase Stand's Battery Indicator do not turn on or the PowerBase Stand is not properly providing power, it may be in protection mode. Press and hold the Battery Check Button for 5 seconds to reset.
* If the product is not used for an extended period, maintain the charge level at 20%-50% and store it in a cool and dry environment to extend its battery life.

## Safety Warnings

Improper handling may cause the battery to malfunction, overheat, or result in fire or explosion. To prevent personal injury or property damage, strictly adhere to the following storage and usage requirements:

* This product is not a toy. Keep out of children's reach. Prohibit children from operating or playing with the device to prevent accidents.
* Avoid crushing, striking, severe drops, or violent vibrations. In case of liquid ingress or such incidents, immediately discontinue use and seek a professional disposal service to prevent battery or circuit damage, which may lead to short-circuiting.
* Discontinue use and properly dispose if you notice battery bulging or deformation, electrolyte leakage, or battery capacity degradation.
* Prohibited charging and discharging environments include pockets, confined bags, bedding, and sofas. Ensure adequate clearance from heat-accumulating surfaces. Maintain unobstructed ventilation during operation.
* Never disassemble, puncture, or short-circuit the product. Do not expose the product to water, flames, or heat sources (stoves, radiators), or use it in ambient temperatures exceeding 60°C. Avoid leaving the product in unattended vehicles or under direct sunlight during hot weather.
* This product contains a lithium-ion battery. Do not open the product casing to avoid damaging the battery or causing other hazards.
* Do not replace the battery yourself. Incorrect battery models may disable safety mechanisms, creating combustion hazards.
* The battery pack may explode or leak flammable liquid or gas when subjected to extremely low air pressure during use, storage, or transportation.
* Do not dispose of batteries in household waste. Properly recycle depleted batteries through certified waste facilities according to national regulations.

## About this User Manual

Please read the user guide carefully before using this product.

XGIMI assumes no responsibility for any personal injury, damage to property or other loss caused due to failure to operate this product according to the instructions or precautions in this user guide.


The copyright of this user manual belongs to XGIMI.

The trademarks and names mentioned in this user manual belong to their respective owners.

The content in the user manual may differ from the product.

Any objections to any content or clause found within the Instructions should be reported to XGIMI Technology in written form within 7 days after the purchase. Otherwise, it will be assumed that you agree to, understand, and accept all the content of the Instructions.

## Packaging List and Parts

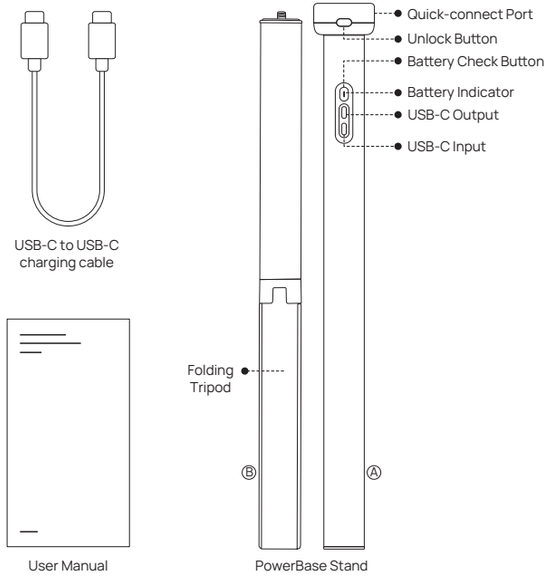



## Product Parameters

| | |
|---|---|
| Product Name | XGIMI PowerBase Stand for MoGo 4 Series |
| Product Model | T100R |
| Battery Type | Lithium-ion battery |
| Battery Energy | 72Wh, 14.4V |
| Rated Capacity | 3,250mAh (20V/3.25A) |
| Battery Capacity | 20,000mAh (5,000mAh × 4) |
| Conversion Efficiency | 92% (20V/3.25A) |
| Ports | USB-C input × 1 USB-C output × 1 |
| USB-C Input | 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A<br>20V⎓3.25A (65W Max) |
| USB-C Output | 5V⎓1A private protocol<br>20V⎓3.25A (65W Max) |
| Operating Temperature | Temperature Ranges Charging:<br>0°C-35°C Discharging: -10°C to 40°C |
| Dimensions | 32mm*32mm*410mm(B)<br>53mm*48mm*432mm(A) |
| Weight | 815g |

## Installation Instructions


### Installation

1. Press Unlock Button.
2. Match the projector's bottom ports with the stand slots.
3. Keep the projector upright and press down gently until Unlock Button clicks.

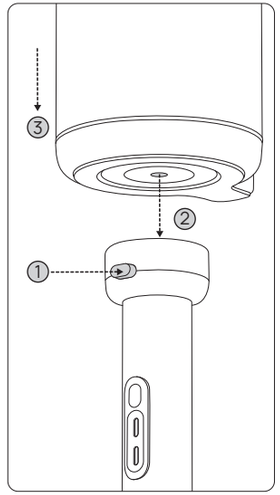


### Disassembly

1. Press Unlock Button.
2. Stabilize the projector and lift it upward gently.

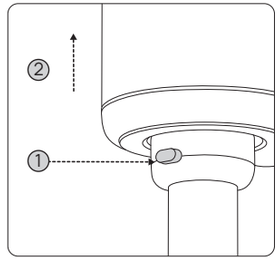


## Notes:

* Follow installation instructions precisely. Improper installation may cause device damage.
* Ensure stability: After installation, gently shake the projector to confirm secure mounting.
* When disassembling, stabilize the projector body to prevent accidental drops.

## Specifications

### Battery power indicator

The battery level can be checked via Battery Indicator.

White: 30%-100% Orange: 10%-30%
Red: 0%-10% Flashing: Charging

### Connecting to the projector

#### Home Mode


Connect the included charging cable and the projector's original adapter to the input and output ports on the PowerBase Stand;

#### Seamless viewing

Removing the adapter won't interrupt the projector's display, allowing for viewing while freely moving around.


#### Smart recharging

When the projector is fully charged, the adapter will automatically charge the PowerBase Stand.

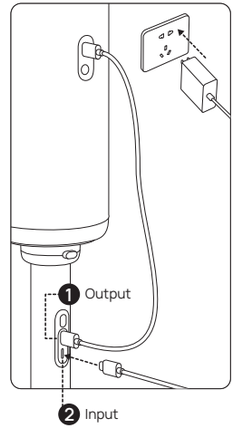


### Camping Mode

Connect the included charging cable to the PowerBase Stand's output port and the projector.

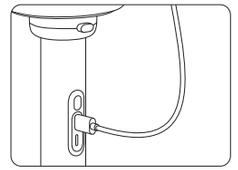

#### Standard Mode/ECO Mode

The operating mode can be switched between Standard Mode and ECO Mode in system settings.

In Standard Mode, the battery stand provides up to 65W rated power output to compatible Aladdin X projectors for optimal audiovisual performance.

In ECO mode, the projector provides significantly longer playback time compared to Standard mode.

DE

## Hinweise

* Wir empfehlen die Verwendung des mit dem XGIMI-Projektor gelieferten offiziellen Adapters zur Stromversorgung des PowerBase Standfußes. Adapter von Drittanbietern müssen das PD-Protokoll (Power Delivery) unterstützen, eine Nennleistung von ≥65 W bieten und den Sicherheitszertifizierungsstandards entsprechen.
* Wir empfehlen, das mit diesem Gerät mitgelieferte Ladekabel für die Stromversorgung des Projektors zu verwenden. Kabel von Drittanbietern müssen für einen Dauerstrom von 5 A ausgelegt sein und den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.
* Bei der Versorgung von Nicht-XGIMI-Geräten ist der Ausgang auf 5 V begrenzt. Bitte prüfen Sie die Liste der kompatiblen Projektoren auf der XGIMI-Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
* Wenn die Akkuanzeige des XGIMI PowerBase Standfußes nicht leuchtet oder der PowerBase Standfußes die Stromversorgung nicht korrekt sicherstellt, befindet er sich möglicherweise im Schutzmodus. Halten Sie die Akkutesttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
* Bitte halten Sie die Akkuleistung bei 20 %-50 %, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, und lagern Sie es in einer kühlen und trockenen Umgebung, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

## Sicherheitswarnung

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann zu Fehlfunktionen, Überhitzung, Feuer oder Explosion führen. Halten Sie sich streng an die folgenden Lagerungs- und Verwendungsvorschriften, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

* Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verhindern Sie, dass Kinder das Gerät bedienen oder damit spielen, um Unfälle zu vermeiden.
* Vermeiden Sie das Zusammendrücken, Stöße, schwere Stürze oder heftige Erschütterungen. Im Falle des Eindringens von Flüssigkeit oder ähnlicher Vorkommnisse ist der Gebrauch sofort einzustellen und ein Fachdienstleister aufzusuchen, um eine Beschädigung des Akkus oder der Elektronik zu vermeiden, was zu einem Kurzschluss führen kann.
* Stellen Sie die Verwendung des Akkus ein und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß, wenn Sie eine Ausbeulung oder Verformung des Akkus, ein Auslaufen des Elektrolyts oder eine Verringerung der Akkukapazität feststellen.
* Zu den untersagten Lade- und Entladeumgebungen gehören Hosentaschen, enge Taschen, Bettzeug und Sofas. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu hitzestauenden Flächen. Sorgen Sie während des Betriebs für eine ungehinderte Belüftung.
* Zerlegen Sie das Produkt nicht, durchbohren Sie es nicht und schließen Sie es nicht kurz. Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Flammen oder Wärmequellen (Öfen, Heizkörper) aus, und verwenden Sie es nicht bei Umgebungstemperaturen über 60 °C. Lassen Sie das Produkt bei heißem Wetter nicht in unbeaufsichtigten Fahrzeugen oder unter direkter Sonneneinstrahlung liegen.
* Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts, um eine Beschädigung des Akkus oder andere Gefahren zu vermeiden.
* Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Falsche Akkutypen können die Sicherheitsmechanismen außer Kraft setzen und zu Brandgefahren führen.
* Der Akkusatz kann explodieren oder entflammbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen, wenn er während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird.
* Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Recyceln Sie verbrauchte Akkus ordnungsgemäß über zertifizierte Abfallentsorgungseinrichtungen gemäß den nationalen Vorschriften.

## Über diese Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts bitte sorgfältig durchlesen.

XGIMI übernimmt keine Haftung für Personenschäden, Sachschäden oder sonstige Verluste, die durch eine nicht den Bedienungsanleitung oder den angegebenen Vorsichtsmaßnahmen entsprechende Verwendung dieses Produkts verursacht werden.


Das Copyright der Bedienungsanleitung ist Eigentum von XGIMI.

Die in der Bedienungsanleitung erwähnten Marken und Namen gehören den jeweiligen Rechteinhabern.

Der Inhalt der Bedienungsanleitung kann vom Produkt abweichen.

Jegliche Einwände gegen den Inhalt oder die Klauseln in der Anleitung müssen XGIMI Technology innerhalb von 7 Tagen nach dem Kauf schriftlich mitgeteilt werden. Andernfalls wird davon ausgegangen, dass Sie mit dem gesamten Inhalt der Anleitungen einverstanden sind, diese verstehen und akzeptieren.

## Verpackungsinhaltsliste und Teile

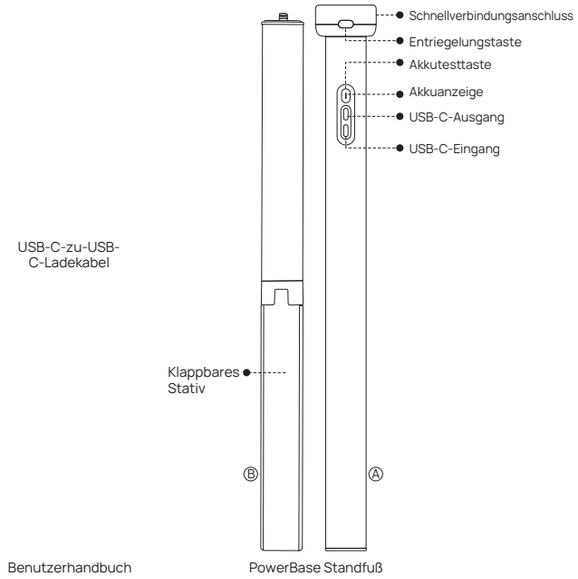



## Produkt-parameter

| | |
|---|---|
| Produktname | XGIMI PowerBase Standfuß |
| Produktmodell | T100R |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkuleistung | 72 Wh, 14,4 V |
| Nennleistung | 3.250 mAh (20 V/3,25 A) |
| Akkukapazität | 20.000 mAh (5.000 mAh × 4) |
| Umwandlungswirkungsgrad | 92 % (20 V/3,25 A) |
| Anschlüsse | USB-C-Eingang × 1 USB-C-Ausgang × 1 |
| USB-C-Eingang | 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A<br>20 V⎓3,25 A (65 W max.) |
| USB-C-Ausgang | 5 V⎓1 A, proprietäres Protokoll<br>20 V⎓3,25 A (65 W max.) |
| Betriebstemperatur | Temperaturbereiche für Aufladen:<br>0 °C bis 35 °C Entladen: -10 °C bis 40 °C |
| Abmessungen | 32 mm*32 mm*410 mm (B)<br>53 mm*48 mm*432 mm (A) |
| Gewicht | 815 g |

## Installationsanweisungen


### Installation

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste.
2. Richten Sie die unteren Anschlüsse des Projektors an die Steckplätze des Standfußes aus.
3. Halten Sie den Projektor aufrecht und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten, bis die Entriegelungstaste einrastet.

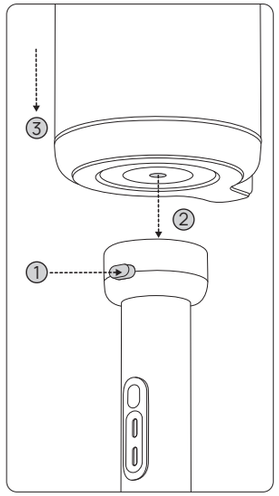


### Demontage

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste.
2. Stabilisieren Sie den Projektor und heben Sie ihn vorsichtig nach oben.

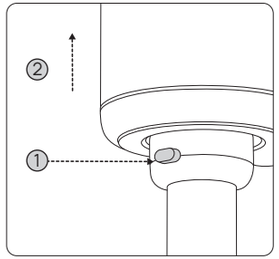


## Hinweise:

* Befolgen Sie die Installationsanweisungen genau. Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Gerät führen.
* Überprüfung der Stabilität: Schütteln Sie den Projektor nach der Installation leicht, um die sichere Befestigung zu überprüfen.
* Stabilisieren Sie das Projektorgehäuse beim Zerlegen, damit es nicht versehentlich herunterfällt.

## Spezifikationen

### Anzeige des Akkustands

Der Akkustand kann über die Akkuanzeige überprüft werden.

| | |
|---|---|
| Weiß: 30 %–100 % | Orange: 10 %–30 % |
| Rot: 0 %–10 % | Blinkt: Aufladen: |

### Anschließen an den Projektor

**Zuhause-Modus**


Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel und den Originaladapter des Projektors an die Eingangs- und Ausgabeports am PowerBase Standfuß an.

**Nahtlose Betrachtung**

Wenn Sie den Adapter abnehmen, wird die Anzeige des Projektors nicht unterbrochen, sodass Sie sich frei bewegen und den Projektor nahtlos betrachten können.


**Intelligentes Wiederaufladen**

Wenn der Projektor ausgeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, lädt der Adapter den PowerBase Standfuß automatisch auf und sorgt so dafür, dass der Akku jederzeit voll geladen ist.

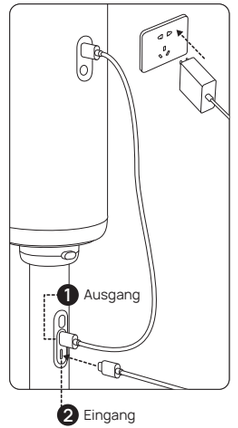


**Campingmodus**

Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Ausgangsanschluss des PowerBase Stands und an den Projektor an.

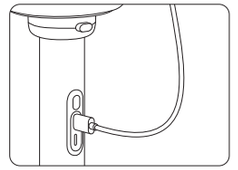

**Standardmodus/ECO-Modus**

Der Betriebsmodus lässt sich in den Systemeinstellungen zwischen Standardmodus und ECO-Modus umschalten.

Im Standardmodus liefert der Akkuständer bis zu 65 W Nennleistung an kompatible XGIMI-Projektoren für eine optimale audiovisuelle Leistung.

Im ECO-Modus bietet der Projektor im Vergleich zum Standardmodus eine deutlich längere Wiedergabezeit.

ES

## Notas

* Recomendamos el uso del adaptador oficial proporcionado con el proyector XGIMI para alimentar el soporte PowerBase. Si usa un adaptador de terceros, asegúrese de que sea compatible con el protocolo PD (Power Delivery), de que pueda proporcionar una salida nominal de 65 W o más y de que cumpla los estándares de certificación de seguridad.
* Recomendamos el uso del cable de carga incluido con el producto para alimentar el proyector. Si usa un cable de terceros, asegúrese de que pueda soportar corrientes continuas de 5 A y de que cumpla con los estándares de seguridad correspondientes.
* Al suministrar energía a un dispositivo que no es de XGIMI, la salida se limita a 5 V. Compruebe la lista de proyectores compatibles en el sitio web de XGIMI o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
* Si nota que el soporte XGIMI PowerBase no está suministrando energía o que tiene el indicador de batería apagado, es posible que se encuentre en el modo de protección. Mantenga pulsado el botón de comprobación de batería durante 5 segundos para reiniciarlo.
* Si no va a usar el producto durante un largo periodo de tiempo, mantenga el nivel de carga entre el 20 % y el 50 % y almacénelo en un lugar fresco y seco para prolongar la vida útil de la batería.

## Advertencias de seguridad

Un manejo inadecuado puede hacer que la batería funcione mal o se sobrecaliente, así como provocar incendios o explosiones. Para evitar lesiones personales y daños a la propiedad, cumpla al pie de la letra los siguientes requisitos de almacenamiento y uso:

* Tenga en cuenta que este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Prohíba que los niños utilicen el dispositivo o jueguen con él para evitar accidentes.
* Evite que el dispositivo sufra aplastamientos, golpes, caídas grandes y vibraciones violentas. Si entra líquido en el dispositivo o se produce otro incidente similar, deje de utilizarlo de inmediato y pida ayuda a un servicio profesional para evitar daños en la batería o el circuito y posibles cortocircuitos.
* Si nota que la batería está abultada o deformada, presenta fugas de electrolito o tiene su capacidad degradada, deje de usarla y elimínela de la forma adecuada.
* No cargue ni descargue la batería en lugares como bolsillos, bolsas cerradas, camas o sofás. Asegúrese de mantener una distancia adecuada con superficies que acumulen calor. Mantenga una ventilación sin obstrucciones durante el funcionamiento.
* No desmonte, perfore ni cortocircuite el producto. No exponga el producto al agua, a las llamas ni a fuentes de calor (estufas o radiadores). Tampoco lo use en entornos con temperaturas de más de 60 °C. Evite dejar el producto desatendido en vehículos o bajo la luz solar directa en días calurosos.
* Este producto contiene una batería de iones de litio. No abra la carcasa del producto para evitar que la batería sufra daños y que se produzcan otros peligros.
* No reemplace la batería por su cuenta. El uso de un modelo de batería incorrecto podría desactivar los mecanismos de seguridad y crear riesgos de combustión.
* La batería puede explotar o perder líquido o gas inflamable cuando está expuesta a una presión de aire extremadamente baja durante el uso, el almacenamiento o el transporte.
* No deseche las baterías como basura doméstica. Recicle de forma adecuada las baterías agotadas en instalaciones de residuos certificadas y de acuerdo con las normativas nacionales.

## Sobre este manual del usuario

Lea detenidamente el manual del usuario de este producto antes de usarlo.

XGIMI renuncia a toda responsabilidad derivada de cualquier lesión personal, daño a la propiedad u otra pérdida que puedan producirse como resultado de no usar este producto de acuerdo con las instrucciones y las precauciones indicadas en este manual del usuario.


Los derechos de autor de este manual del usuario pertenecen a XGIMI.

Las marcas comerciales y los nombres mencionados en este manual del usuario pertenecen a sus respectivos propietarios.

Existe la posibilidad de que el contenido del manual del usuario difiera en cierta medida del producto real.

Si tiene alguna objeción a cualquier contenido o cláusula del manual del usuario, avise a XGIMI Technology por escrito dentro de los 7 días posteriores a la compra. De lo contrario, se considerará que entiende y acepta todo el contenido del manual.

## Lista de accesorios y piezas

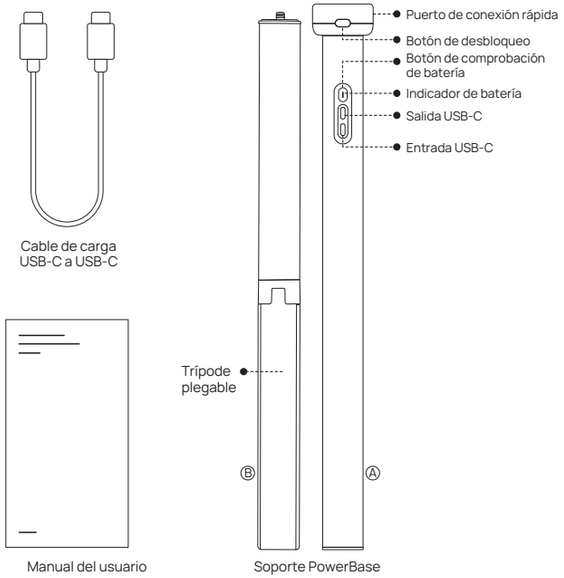



## Parámetros del producto

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Soporte XGIMI PowerBase |
| Modelo del producto | T100R |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Energía de la batería | 72 Wh, 14,4 V |
| Capacidad nominal | 3250 mAh (20 V/3,25 A) |
| Capacidad de la batería | 20 000 mAh (5000 mAh × 4) |
| Eficiencia de conversión | 92 % (20 V/3,25 A) |
| Puertos | Entrada USB-C × 1; salida USB-C × 1 |
| Entrada USB-C | 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A<br>20 V⎓3,25 A (65 W máx.) |
| Salida USB-C | 5 V⎓1 A; protocolo privado<br>20 V ⎓3,25 A (65 W máx.) |
| Temperatura de funcionamiento | Rango de temperaturas de carga: 0 °C-35 °C; descarga: -10° C-40 °C |
| Dimensiones | 32 mm*32 mm*410 mm(B)<br>53 mm*48 mm*432 mm(A) |
| Peso | 815 g |

## Instrucciones de instalación


### Instalación

1. Pulse el botón de desbloqueo.
2. Alinee los puertos de la parte inferior del proyector con las ranuras del soporte.
3. Mantenga el proyector en posición vertical y presione con suavidad hasta que el botón de desbloqueo haga clic.

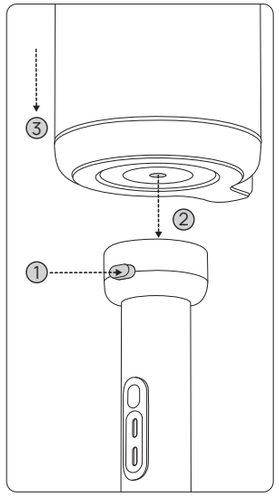

### Desmontaje

1. Pulse el botón de desbloqueo.
2. Estabilice el proyector y levántelo hacia arriba con cuidado.

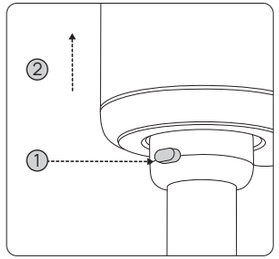

## Notas:

* Siga las instrucciones de instalación al pie de la letra. Una instalación incorrecta podría provocar daños al dispositivo.
* Asegure la estabilidad: una vez finalizada la instalación, agite con cuidado el proyector para confirmar que haya quedado montado de forma segura.
* Durante el desmontaje, mantenga la estabilidad del cuerpo del proyector en todo momento para evitar caídas accidentales.

## Especificaciones

### Indicador de batería

El nivel de batería se puede comprobar en el indicador de batería.

| | |
|---|---|
| Blanco: 30 %-100 % | Naranja: 10 %-30 % |
| Rojo: 0 %-10 % | Parpadeo: cargando |

### Conexión al proyector

**Modo Hogar**


**Conecte el cable de carga incluido y el adaptador original del proyector a los puertos de entrada y salida del soporte PowerBase.**

**Visualización sin interrupciones**

Si quita el adaptador, la proyección no se interrumpirá, por lo que podrá moverse con libertad sin que ello afecte a la continuidad de la visualización.


**Carga inteligente**

Cuando el proyector está apagado o en el modo de espera, el adaptador carga automáticamente el soporte PowerBase para mantenerlo en todo momento con la batería cargada al máximo.

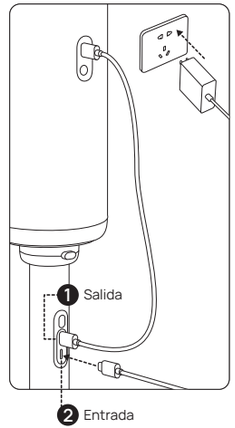


**Modo Exteriores**

**Conecte el cable de carga incluido al puerto de salida del soporte PowerBase y al proyector.**

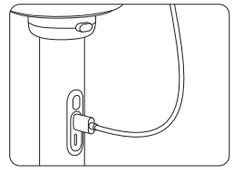

**Modo Estándar/ECO**

Acceda a los ajustes del sistema para seleccionar el modo Estándar o el modo ECO.

En el modo Estándar, el soporte de batería proporciona una potencia nominal de salida de hasta 65 W a los proyectores XGIMI compatibles para permitir un rendimiento audiovisual óptimo.

En el modo ECO, el proyector adquiere una mayor autonomía que en el modo Estándar para reproducir contenido durante más tiempo.

FR

## Remarque :

* Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur officiel fourni avec le projecteur XGIMI pour alimenter le support PowerBase. Les adaptateurs tiers doivent prendre en charge le protocole PD (Power Delivery), fournir une puissance nominale ≥ 65 W et respecter les normes de certification de sécurité.
* Nous vous recommandons d'utiliser le câble de charge fourni avec ce produit pour alimenter le projecteur. Les câbles tiers doivent supporter un courant continu de 5 A et respecter les normes de sécurité en vigueur.
* Lors de l'alimentation d'un appareil autre que XGIMI, la sortie est limitée à 5 V. Veuillez consulter la liste des projecteurs compatibles sur le site web de XGIMI ou contacter le service client.
* Si l'indicateur de batterie du support PowerBase XGIMI ne s'allume pas ou si le support PowerBase ne fournit pas correctement l'alimentation, il est peut-être en mode de protection. Appuyez sur le bouton de vérification de la batterie et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour le réinitialiser.
* Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, maintenez le niveau de charge entre 20 % et 50 % et rangez-le dans un endroit frais et sec pour prolonger la durée de vie de la batterie.

## Avertissements de sécurité

Une mauvaise manipulation peut entraîner un dysfonctionnement de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion. Pour éviter des blessures corporelles ou des dommages matériels, respectez strictement les exigences de stockage et d'utilisation suivantes :

* Ce produit n'est pas un jouet. Conservez hors de portée des enfants. Pour éviter tout accident, il est interdit aux enfants d'utiliser ou de jouer avec l'appareil.
* Évitez les chocs, les chutes violentes et les vibrations violentes. En cas de pénétration de liquide ou d'incident similaire, cessez immédiatement l'utilisation et faites appel à un service rebut professionnel afin d'éviter d'endommager la batterie ou le circuit, ce qui pourrait entraîner un court-circuit.
* Cessez l'utilisation et jetez-la correctement si vous constatez un gonflement ou une déformation de la batterie, une fuite d'électrolyte ou une dégradation de sa capacité.
* Les environnements de charge et de décharge interdits incluent les poches, les sacs fermés, la literie et les canapés. Assurez un dégagement suffisant par rapport aux surfaces susceptibles d'accumuler de la chaleur. Maintenez une ventilation dégagée pendant l'utilisation.
* Ne démontez, ne percez ni ne court-circuitez jamais le produit. N'exposez pas le produit à l'eau, aux flammes ou aux sources de chaleur (poêles, radiateurs), et ne l'utilisez pas à une température ambiante supérieure à 60 °C. Évitez de laisser le produit dans un véhicule sans surveillance ou en plein soleil par temps chaud.
* Ce produit contient une batterie au lithium-ion. N'ouvrez pas le boîtier du produit afin d'éviter d'endommager la batterie ou de provoquer d'autres dangers.
* Ne remplacez pas la batterie vous-même. L'utilisation de modèles de batterie incorrects peut désactiver les mécanismes de sécurité, créant ainsi des risques de combustion.
* Le bloc batterie peut exploser ou laisser échapper un liquide ou un gaz inflammable s'il est soumis à une pression d'air extrêmement basse durant l'utilisation, le stockage ou le transport.
* Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. Recyclez correctement les batteries usagées dans des installations de traitement des déchets certifiées conformément à la réglementation nationale.

## À propos de ce manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

XGIMI n'assume aucune responsabilité pour toute blessure personnelle, dommage matériel ou autre perte causée par le non-respect de l'utilisation de ce produit conformément aux instructions ou précautions de ce manuel d'utilisation.


Le droit d'auteur de ce manuel d'utilisation appartient à XGIMI.

Les marques commerciaux et noms mentionnés dans ce manuel d'utilisation appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Le contenu du manuel d'utilisation peut différer du produit.

Toute objection concernant le contenu ou la clause des instructions doit être signalée à XGIMI Technology par écrit dans les 7 jours suivant l'achat. Dans le cas contraire, il sera présumé que vous acceptez, comprenez et acceptez tout le contenu des Instructions.

## Liste d'emballage et pièces

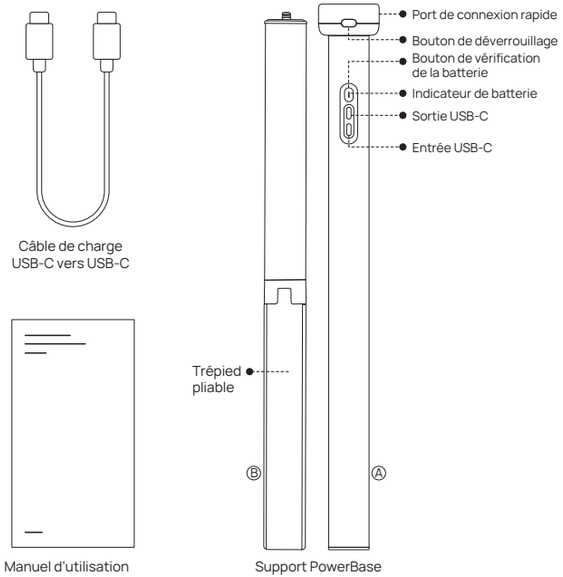



## Paramètres du produit

| | |
|---|---|
| Nom du produit | XGIMI Support PowerBase |
| Modèle du produit | T100R |
| Type de batterie | Batterie au lithium-ion |
| Énergie de la batterie | 72 Wh, 14,4 V |
| Capacité nominale | 3 250 mAh (20 V/ 3,25 A) |
| Capacité de la batterie | 20 000 mAh (5 000 mAh × 4) |
| Efficacité de conversion | 92 % (20 V/ 3,25 A) |
| Ports | Entrée USB-C × 1 Sortie USB-C × 1 |
| Entrée USB-C | 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A<br>20 V⎓3,25 A (65 W max.) |
| Sortie USB-C | 5 V⎓1 A, protocole privé<br>20 V⎓3,25 A (65 W max.) |
| Température de fonctionnement | Plages de températures Charge : 0 °C à 35 °C<br>Décharge : -10 °C à 40 °C |
| Dimensions | 32mm*32mm*410mm (B)<br>53mm*48mm*432mm (A) |
| Poids | 815 g |

## Instructions d'installation


### Installation

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage.
2. Faites correspondre les ports inférieurs du projecteur avec les fentes du support.
3. Maintenez le projecteur à la verticale et appuyez doucement jusqu'à ce que le bouton de déverrouillage s'enclenche.

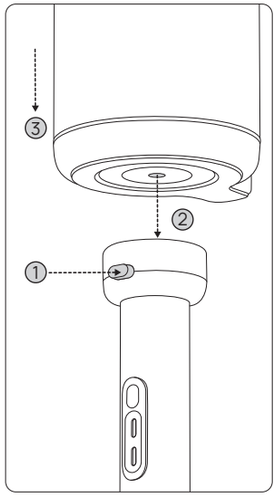


### Démontage

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage.
2. Stabilisez le projecteur et soulevez-le délicatement.

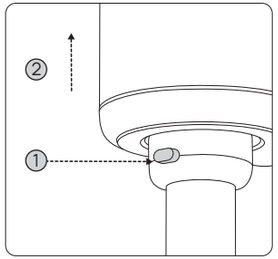


## Remarques :

* Suivez scrupuleusement les instructions d'installation. Une installation incorrecte peut endommager l'appareil.
* Assurez la stabilité : Après l'installation, secouez doucement le projecteur pour vérifier le montage sécurisé.
* Lors du démontage, stabilisez le corps du projecteur pour éviter toute chute accidentelle.

## Spécifications

### Indicateur de puissance de la batterie

Le niveau de la batterie peut être vérifié grâce à l'indicateur de batterie.

Blanc : 30 % à 100 % Orange : 10 % à 30 %
Rouge : 0 % à 10 % Clignotant : Chargement

### Connexion au projecteur

**Mode Domicile**


**Connectez le câble de charge fourni et l'adaptateur d'origine du projecteur aux ports d'entrée et de sortie du support PowerBase.**

**Visualisation fluide**

Le retrait de l'adaptateur n'interrompt pas l'affichage du projecteur, ce qui permet une visualisation fluide tout en se déplaçant librement.


**Rechargement intelligent**

Lorsque le projecteur est éteint ou en mode veille, l'adaptateur charge automatiquement le support PowerBase, maintenant une batterie pleine à tout moment.

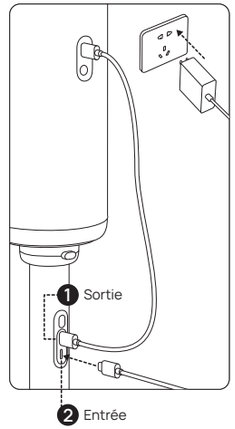


**Mode Camping**

**Connectez le câble de charge fourni au port de sortie du support PowerBase et au projecteur.**

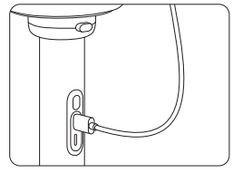

**Mode Standard/Mode ÉCO**

Le mode de fonctionnement peut être commuté entre le mode Standard et le mode ÉCO dans les paramètres système.

En mode Standard, le support de batterie fournit une puissance nominale de sortie allant jusqu'à 65 W aux projecteurs XGIMI compatibles pour des performances audiovisuelles optimales.

En mode ÉCO, le projecteur offre une durée de lecture nettement supérieure à celle du mode Standard.

IT

## Note

* Consigliamo di utilizzare l'adattatore ufficiale fornito con il proiettore XGIMI per alimentare il Supporto PowerBase. Gli adattatori di terze parti devono supportare il protocollo PD (Power Delivery), fornire una potenza nominale di ≥65W e soddisfare gli standard di certificazione della sicurezza.
* Per alimentare il proiettore, consigliamo di utilizzare il cavo di ricarica fornito in dotazione con il prodotto stesso. I cavi di terze parti devono supportare una corrente continua di 5A e soddisfare gli standard di sicurezza applicabili.
* Quando si alimenta un dispositivo non XGIMI, l'uscita è limitata a 5V. Rimandiamo all'elenco dei proiettori compatibili sul sito web di XGIMI o al servizio clienti.
* Se la spia della batteria del Supporto PowerBase XGIMI non si accende o se il Supporto PowerBase non fornisce l'alimentazione in modo corretto, è possibile che sia in modalità di protezione. Premere e tenere premuto il pulsante di controllo della batteria per 5 secondi per eseguire il reset.
* Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, mantenere il livello di carica al 20%-50% e conservarlo in un ambiente fresco e asciutto per prolungare la durata di vita della batteria.

## Avvertenze di sicurezza

L'uso improprio della batteria può causare anomalie di funzionamento, surriscaldamento o incendi o esplosioni. Per evitare danni a persone o cose, attenersi scrupolosamente ai seguenti requisiti di conservazione e utilizzo:

* Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per evitare incidenti, vietare ai bambini di utilizzare o giocare con il dispositivo.
* Evitare schiacciamenti, urti, cadute violente o vibrazioni. In caso di infiltrazione di liquidi o di incidenti di questo tipo, interrompere immediatamente l'uso e rivolgersi a un servizio professionale per evitare danni alla batteria o al circuito che potrebbero causare un cortocircuito.
* Se si notano rigonfiamenti o deformazioni, perdite di elettrolito o degrado della capacità della batteria interrompere l'uso e procedere al corretto smaltimento della batteria.
* Gli ambienti di ricarica e scaricamento vietati sono le tasche, i sacchetti, le lenzuola e i divani. Accertarsi che vi sia una distanza adeguata dalle superfici che accumulano calore. Mantenere una ventilazione senza ostacoli durante il funzionamento.
* Non eseguire mai le seguenti operazioni: smontare, forare o cortocircuitare il dispositivo. Non esporre il prodotto ad acqua, fiamme o fonti di calore (stufe, termosifoni) e non utilizzarlo a temperature ambiente superiori a 60°C. Evitare di lasciare il prodotto all'interno di veicoli incustoditi o sotto la luce diretta del sole durante la stagione calda.
* Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. Non aprire l'involucro del prodotto per evitare di danneggiare la batteria o causare altri rischi.
* Non sostituire la batteria da soli. I modelli di batteria non corretti potrebbero disattivare i meccanismi di sicurezza, creando rischi di combustione.
* Il pacco batteria può esplodere o perdere liquido o gas infiammabile se sottoposto a una pressione dell'aria estremamente bassa durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto.
* Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici. Riciclare correttamente le batterie esaurite attraverso impianti di smaltimento certificati in base alle normative nazionali.

## Informazioni su questo manuale d'uso

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso.

XGIMI non si assume nessuna responsabilità per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o altre perdite causate dal mancato utilizzo del prodotto secondo le istruzioni o le precauzioni contenute nella presente guida all'uso.


Il copyright di questo manuale d'uso appartiene a XGIMI.

I marchi e i nomi citati nel presente manuale d'uso appartengono ai rispettivi proprietari.

Il contenuto del manuale d'uso può differire rispetto al prodotto.

Eventuali obiezioni a qualsiasi contenuto o clausola presente nelle Istruzioni dovranno essere segnalate a XGIMI Technology in forma scritta entro 7 giorni dall'acquisto. In caso contrario, si presume che l'utente sia d'accordo, comprenda e accetti tutto il contenuto delle Istruzioni.

## Contenuto della confezione e componenti

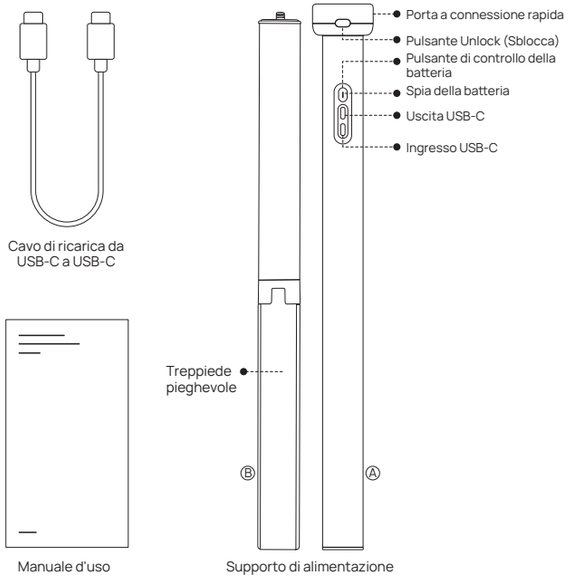



## Parametri del prodotto

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Supporto XGIMI PowerBase |
| Modello di prodotto | T100R |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio |
| Energia della batteria | 72Wh, 14,4V |
| Capacità nominale | 3,250mAh (20V/3.25A) |
| Capacità della batteria | 20.000 mAh (5.000 mAh × 4) |
| Efficienza di conversione | 92% (20V/3.25A) |
| Porte | 1 Ingresso USB-C 1 Uscita USB-C |
| Ingresso USB-C | 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A<br>20V⎓3,25A (65W Max) |
| Uscita USB-C | 5V ⎓ 1A protocollo privato<br>20V ⎓ 3,25A (65W Max) |
| Temperatura di funzionamento | Range di temperatura durante la ricarica: 0°C-35°C<br>Scarico: Da -10°C a 40°C |
| Dimensioni | 32mm*32mm*410mm(B)<br>53mm*48mm*432mm(A) |
| Peso | 815g |

## Istruzioni per l'installazione


### Installazione

1. Premere il pulsante Unlock (Sblocca).
2. Far coincidere le porte inferiori del proiettore con le fessure del supporto.
3. Tenere il proiettore in posizione verticale e premere delicatamente fino allo scatto del pulsante di sblocco.

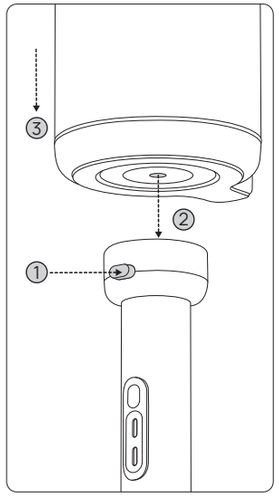


### Smontaggio

1. Premere il pulsante Unlock (Sblocca).
2. Stabilizzare il proiettore e sollevarlo delicatamente verso l'alto.

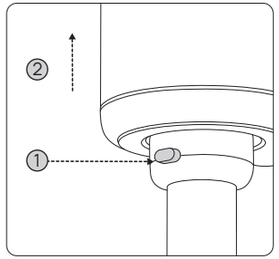


## Note:

* Seguire con precisione le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni al dispositivo.
* Garantire stabilità: Dopo l'installazione, scuotere delicatamente il proiettore per verificare che il montaggio sia sicuro.
* In fase di smontaggio, stabilizzare il corpo del proiettore per evitare cadute accidentali.

## Specifiche tecniche

### Spia di alimentazione della batteria

Sarà possibile consultare il livello della batteria tramite la spia della batteria stessa.

Bianco: 30%-100% Arancione: 10%-30%

Rosso: 0%-10% Lampeggiante: Ricarica in corso

### Collegamento al proiettore

**Modalità Home**


**Collegare il cavo di ricarica fornito in dotazione e l'adattatore originale del proiettore alle porte di ingresso e di uscita del Supporto PowerBase;**

**Visualizzazione senza interruzioni**

La rimozione dell'adattatore non interrompe la visualizzazione del proiettore, consentendo una visione senza interruzioni mentre ci si muove liberamente.


**Ricarica smart**

Quando il proiettore è spento o si trova in modalità standby, l'adattatore ricarica automaticamente il Supporto di alimentazione, mantenendo sempre la batteria completamente carica.

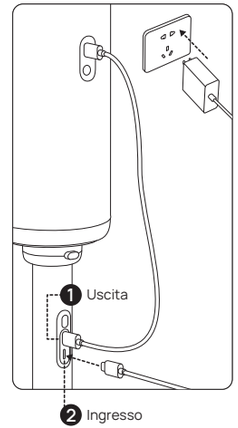


**Modalità Campeggio**

**Collegare il cavo di ricarica fornito in dotazione alla porta di uscita del Supporto PowerBase e al proiettore.**

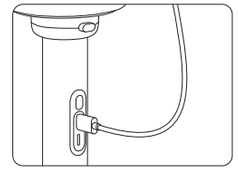

**Modalità standard/Modalità ECO**

La modalità di funzionamento può essere commutata tra la modalità standard e la modalità ECO nelle impostazioni di sistema.

In Modalità Standard, il supporto della batteria fornisce una potenza nominale fino a 65 W ai proiettori XGIMI compatibili, per garantire prestazioni audiovisive ottimali.

In Modalità ECO, il proiettore offre un tempo di riproduzione significativamente più lungo rispetto alla modalità Standard.

JA

## 注記

* PowerBaseスタンドへの電力供給には、XGIMIプロジェクター付属アダプターの使用を推奨します。第三者のアダプターはPD（電源供給）プロトコルをサポートし、65W以上の定格出力を提供して、安全認証基準を満たす必要があります。
* プロジェクターへの電源供給には、本製品付属の充電ケーブルの使用を推奨します。第三者のケーブルは、5Aの直流を維持し、該当する安全基準を満たさなくてはなりません。
* XGIMI以外の装置に電力を供給する際、出力は5Vに限定されています。XGIMIのウェブサイトで互換性のあるプロジェクターのリストを確認するか、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
* XGIMI PowerBaseスタンドのバッテリーインジケーターがオンにならない場合、またはPowerBaseスタンドが適切に電力を供給しない場合は、保護モードになっている可能性があります。バッテリー確認ボタンを5秒間押してリセットしてください。
* 本製品を長期間使用しない場合は、バッテリー寿命を延ばすため、充電レベルを20%～50%に保った状態で、湿度の低い涼しい場所に保管してください。

## 安全上の警告


不適切に取り扱うと、バッテリーの機能不全や過熱の原因になったり、火事や爆発が発生したりする可能性があります。負傷や物的損害を防ぐため、以下の保管・使用要件に厳格に従ってください。

* 本製品は玩具ではありません。お子様の手の届かないところに保管してください。事故を防ぐため、お子様が本製品を操作したり、本製品で遊んだりすることは禁じてください。
* つぶす、打つ、高所から落とす、激しく振動させるといった動作は避けてください。液体の侵入などが発生した場合は、すみやかに使用を中止し、短絡の原因になるバッテリーや回路の損傷を防ぐため、専門業者に連絡してください。
* バッテリーの膨張や変形、電解物の漏れ、バッテリー容量の劣化に気付いた場合は、使用を中止して適切に廃棄してください。
* ポケットや閉じたバッグ、寝具類、ソファなどでは充電と放電が禁止されています。熱が蓄積される表面からは十分な距離を置いてください。操作中は通気が遮られないようにしてください。
* 本製品は決して分解、穿刺したり、短絡させたりしないでください。本製品を水や炎、熱源（ストーブ、ラジエーターなど）に曝露したり、周囲温度が60℃を超える場所で使用したりしないでください。炎天下で無人の車内や直射日光の当たる場所に製品を放置することは避けてください。
* 本製品は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。バッテリーの損傷やその他の危険を避けるため、本製品のケースを開けないでください。
* ご自身でバッテリーを交換しないでください。不適正なバッテリーモデルを使用すると、安全機構が無効になり、燃焼する危険があります。
* 本製品のバッテリーパックは使用中や保管中、または輸送中、極度に低い気圧にさらされると、破裂したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする恐れがあります。
* 本製品のバッテリーは、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。使用済みのバッテリーは、国の規制に基づき、認定ごみ処理場で適切にリサイクルしてください。


## このユーザーマニュアルについて

本製品を使用する前にユーザーガイドをよく読んでください。
XGIMIは、使用方法または注意事項に従ってこの製品を操作しなかったために生じた負傷、物的損害、その他の損失に対して一切責任を負いません。
本書の著作権はXGIMIに帰属します。
本ユーザーマニュアルに記載された商標や商号は、それぞれの権利所有者に帰属します。
本ユーザーマニュアルの内容は、製品とは異なる可能性があります。
手順の内容や条項に異議がある場合は、購入後7日以内に書面でXGIMI Technologyまでお知らせください。さもなければ、手順のあらゆる内容に同意し、これを理解して承諾したものとみなされます。


## 梱包内容と部品

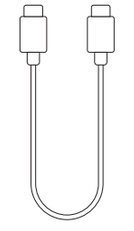

USB-C - USB-C
充電ケーブル

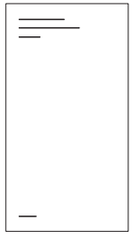

ユーザーマニュアル

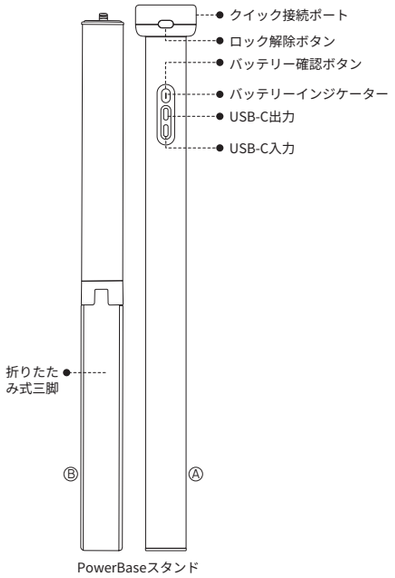


PowerBaseスタンド


## 製品パラメーター

| | |
|---|---|
| 製品名 | XGIMI PowerBaseスタンド |
| 製品モデル | T100R |
| バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリーエネルギー | 72Wh、14.4V |
| 定格容量 | 3,250mAh (20V/3.25A) |
| バッテリー容量 | 20,000mAh (5,000mAh × 4) |
| 変換効率 | 92% (20V/3.25A) |
| ポート | USB-C入力 × 1　USB-C出力 × 1 |
| USB-C入力 | 5V⎓3A　9V⎓3A　12V⎓3A<br>20V⎓3.25A (最大65W) |
| USB-C出力 | 5V⎓1A プライベートプロトコル<br>20V ⎓3.25A (最大65W) |
| 動作温度 | 充電温度範囲：0℃～35℃<br>放電温度範囲：-10℃～40℃ |
| 寸法 | 32Mm x 32mm x 410mm(B)<br>53mm x 48mm x 432mm(A) |
| 重量 | 815g |

## 取り付け手順


### 取り付け

① ロック解除ボタンを押します。
② プロジェクターの底部ポートとスタンドのスロットを合わせます。
③ プロジェクターを上向きにしたまま、ロック解除ボタンがカチッと鳴るまでゆっくり押し下げます。

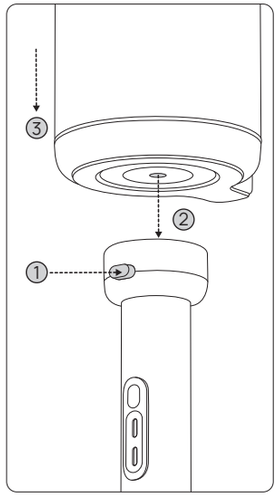


### 分解

① ロック解除ボタンを押します。
② プロジェクターを安定させて、ゆっくり上向きに持ち上げてください。

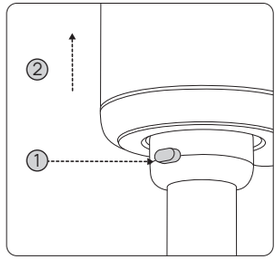


## 注記：

* 取り付けガイドにきちんと従ってください。不適切に設置すると、装置が損傷する可能性があります。
* 安定性を確認してください。取り付け後はプロジェクターを軽く揺らして、しっかり取り付けられていることを確認します。
* 分解する際は、誤って落下しないようにプロジェクター本体を安定させてください。

## 仕様

### バッテリー残量インジケーター

バッテリー残量はバッテリーインジケーターでチェックできます。


ホワイト：30%～100%　　オレンジ：10%～30%
レッド：0%～10%　　点滅：充電中

### プロジェクターへの接続


**ホームモード**
同梱の充電ケーブルとプロジェクターの純正アダプターをPowerBaseスタンドの入力ポートと出力ポートに接続します。

**シームレス投影機能**
アダプターを取り外してもプロジェクターの投影画像は中断しないため、自由に場所を移動しながらシームレスな視聴を楽しめます。

**スマート充電機能**
プロジェクターがオフ、またはスタンバイモードの場合、アダプターが自動的にPowerBaseスタンドを充電し、常にフル充電状態を維持します。

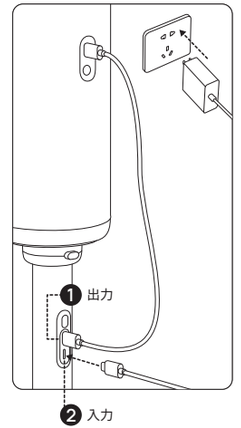


**キャンピングモード**
同梱の充電ケーブルをPowerBaseスタンドの出力ポートとプロジェクターに接続します。

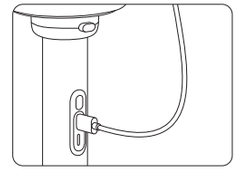

**標準モード/ECOモード**
操作モードは、システム設定で標準モードとECOモードを切り替えられます。
標準モードでは、バッテリースタンドが互換性のあるXGIMIプロジェクターに最大65Wの定格電力出力を提供して最適な視聴覚パフォーマンスを実現します。
ECOモードは、標準モードに比べてプロジェクターで大幅に長い再生時間を可能にします。

KO

## 참고

* XGIMI 프로젝터와 함께 제공되는 정품 어댑터를 사용하여 PowerBase 스탠드에 전원을 공급하는 것이 좋습니다. 타사 어댑터는 PD(Power Delivery) 프로토콜을 지원하고, 정격 출력이 65W 이상이어야 하며, 안전 인증 기준을 충족해야 합니다.
* 이 제품에 포함된 충전 케이블을 사용하여 프로젝터에 전원을 공급하는 것을 권장합니다. 타사 케이블은 5A 연속 전류를 견뎌야 하며, 해당 안전 기준을 충족해야 합니다.
* XGIMI 장치가 아닌 장치에 전원을 공급할 때는 출력이 5V로 제한됩니다. XGIMI 웹사이트에서 호환 가능한 프로젝터 목록을 확인하거나 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다.
* XGIMI PowerBase 스탠드 배터리 표시등이 켜지지 않거나 PowerBase 스탠드가 제대로 전원을 공급하지 않는 경우, 보호 모드일 수 있습니다. 재설정하려면 배터리 확인 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
* 장기간 사용하지 않을 경우에는 충전 수준을 20%~50%로 유지하고, 서늘하고 건조한 환경에 보관하여 배터리 수명을 연장하세요.

## 안전 경고

**잘못 취급하면 배터리가 오작동하거나 과열되거나 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 인명 피해나 재산상 손해를 방지하기 위해 다음 보관 및 사용 요건을 엄격히 준수하시기 바랍니다.**

* 이 제품은 장난감이 아닙니다. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 어린이가 기기를 조작하거나 가지고 놀지 못하게 하여 사고를 예방하세요.
* 충격, 타격, 심한 낙하, 격렬한 진동을 받지 않도록 해야 합니다. 액체가 유입되거나 이와 유사한 사고가 발생한 경우, 즉시 사용을 중단하고 전문 폐기 업체에 의뢰하여 배터리나 회로 손상을 방지하세요. 단락으로 이어질 수 있습니다.
* 배터리가 부풀어 오르거나 변형, 전해액 누출, 배터리 용량 저하가 발견되면 사용을 중단하고 적절하게 처리하세요.
* 주머니, 밀폐된 가방, 침구, 소파 등 충전과 방전이 금지된 환경에 두면 안 됩니다. 열이 축적되는 표면으로부터 충분한 거리를 확보하세요. 작동 중에는 통풍이 잘 되도록 하세요.
* 절대로 제품을 분해하거나 구멍을 내거나 단락시키면 안 됩니다. 제품을 물, 불, 열원(스토브, 라디에이터)에 노출시키거나 60°C를 초과하는 주변 온도에서 사용하면 안 됩니다. 제품을 무인 차량에 방치하거나 더운 날씨에 직사광선에 노출시키면 안 됩니다.
* 이 제품에는 리튬 이온 배터리가 들어 있습니다. 배터리 손상이나 기타 위험을 초래할 수 있으므로 제품 케이스를 열면 안 됩니다.
* 배터리를 직접 교체하면 안 됩니다. 잘못된 배터리 모델은 안전 장치를 작동하지 못하게 하여 연소 위험을 초래할 수 있습니다.
* 배터리 팩은 사용, 보관 또는 운송 중에 극도로 낮은 기압에 노출될 경우 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
* 배터리를 가정용 쓰레기와 함께 버리면 안 됩니다. 국가 규정에 따라 인증된 폐기물 처리 시설을 통해 소모된 배터리를 적절하게 재활용하세요.

## 본 사용 설명서 소개

본 제품을 사용하기 전에 사용자 가이드를 주의 깊게 읽어 주십시오.

본 사용자 가이드에 설명된 지침이나 주의 사항에 따라 제품을 작동하지 않아 발생한 신체적 상해, 재산상의 손해 또는 기타 손실에 대해 XGIMI는 어떠한 책임도 지지 않습니다.


이 사용 설명서 저작권은 XGIMI에 있습니다.

본 사용 설명서에 언급된 상표와 이름은 각 소유자의 자산입니다.

본 사용 설명서 내용은 제품과 다를 수 있습니다.

설명서에 있는 내용이나 조항에 이의가 있는 경우, 구매 후 7일 이내에 서면으로 XGIMI Technology에 알려야 합니다. 그렇지 않으면, 사용자가 본 지침의 모든 내용을 이해하고 동의하는 것으로 간주됩니다.

## 포장 목록 및 부품

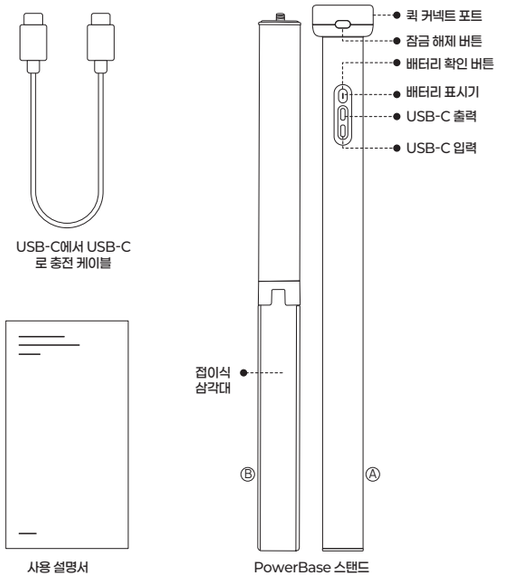



## 제품 사양

| | |
|---|---|
| **제품 이름** | XGIMI PowerBase 스탠드 |
| **제품 모델** | T100R |
| **배터리 유형** | 리튬 이온 배터리 |
| **배터리 에너지** | 72Wh, 14.4V |
| **정격 용량** | 3,250mAh(20V/3.25A) |
| **배터리 용량** | 20,000mAh(5,000mAh × 4) |
| **변환 효율성** | 92%(20V/3.25A) |
| **포트** | USB-C 입력 1개, USB-C 출력 1개 |
| **USB-C 입력** | 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A<br>20V⎓3.25A (최대65W) |
| **USB-C 출력** | 5V ⎓1A 개인 프로토콜<br>20V ⎓3.25A (최대 65W) |
| **작동 온도 범위** | 충전 온도 범위: 0°C~35°C<br>방전: -10°C~40°C |
| **크기** | 32mm*32mm*410mm(B)<br>53mm*48mm*432mm(A) |
| **무게** | 815g |

## 설치 설명서


### 설치

① 잠금 해제 버튼을 누릅니다.
② 프로젝터 하단 포트를 스탠드 슬롯에 맞춰 주세요.
③ 프로젝터를 똑바로 세운 상태에서 잠금 해제 버튼이 딸깍 소리가 날 때까지 부드럽게 누르세요.

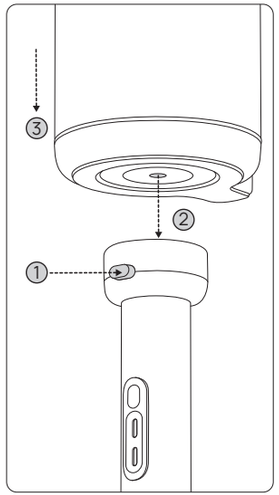


### 분해

① 잠금 해제 버튼을 누릅니다.
② 프로젝터를 안정시키고 부드럽게 들어 올리세요.

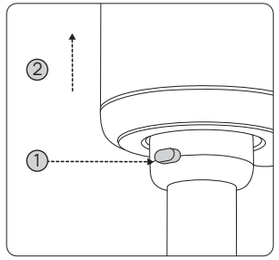


## 참고:

* 설치 지침을 잘 따르세요. 잘못 설치하면 기기가 손상될 수 있습니다.
* 안정성 확인: 설치 후 프로젝터를 가볍게 흔들어 단단히 고정되었는지 확인하세요.
* 분해할 때는 프로젝터 본체를 안정적으로 고정하여 실수로 떨어뜨리지 않도록 하세요.

## 사양

### 배터리 전원 표시기


배터리 잔량은 배터리 표시기에서 확인할 수 있습니다.

흰색: 30%~100% 오렌지: 10%~30%
빨간색: 0%~10% 깜빡임: 충전 중

### 프로젝터에 연결하기

#### 홈 모드

포함된 충전 케이블과 프로젝터의 원래 어댑터를 PowerBase 스탠드 입력 및 출력 포트에 연결하세요.

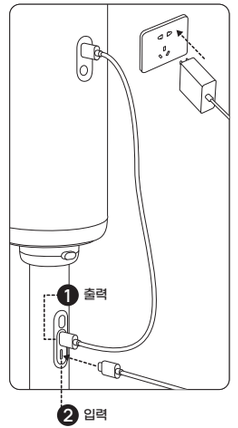


#### 원활한 시청


어댑터를 제거해도 프로젝터 디스플레이가 중단되지 않으므로 자유롭게 이동하면서 원활하게 시청할 수 있습니다.

#### 스마트 충전

프로젝터가 꺼져 있거나 대기 모드에 있을 때 어댑터가 자동으로 PowerBase 스탠드를 충전하여 항상 배터리를 가득 채워 둡니다.

#### 캠핑 모드

포함된 충전 케이블을 파워베이스 스탠드 출력 포트와 프로젝터에 연결합니다.

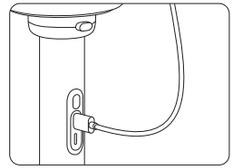

#### 표준 모드/에코 모드

시스템 설정에서 작동 모드를 표준 모드와 ECO로 전환할 수 있습니다.

표준 모드에서는 배터리 스탠드가 호환 가능한 XGIMI 프로젝터에 최대 65W 정격 출력을 제공하여 최적의 시청각 성능을 발휘합니다.

ECO 모드에서는 프로젝터가 표준보다 재생 시간이 훨씬 더 깁니다.

PL

## Uwagi

* Do zasilania stojaka PowerBase zalecamy korzystanie z oficjalnego zasilacza, który został dostarczony z projektorem XGIMI. Zasilacze innych firm muszą obsługiwać protokół PD (Power Delivery), zapewniać znamionową moc wyjściową ≥65 W i spełniać normy certyfikacji bezpieczeństwa.
* Zalecamy korzystanie z kabli do ładowania dołączonych do produktu w celu zasilania projektora. Kable innych firm muszą wytrzymać ciągły przepływ prądu 5 A i spełniać stosowne normy bezpieczeństwa.
* Podczas zasilania urządzeń firm innych niż XGIMI moc wyjściowa ograniczana jest do 5 V. Prosimy o zapoznanie się z listą kompatybilnych projektorów na witrynie firmy XGIMI lub konsultację z działem obsługi klienta.
* Jeśli kontrola baterii stojaka XGIMI PowerBase nie włączy się lub stojak PowerBase nie zapewnia odpowiedniego zasilania, może działać w trybie zabezpieczenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kontroli naładowania baterii przez 5 sekund, aby wykonać resetowanie.
* Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy utrzymywać poziom naładowania w zakresie 20%-50% i przechowywać go w chłodnym i suchym otoczeniu, aby wydłużyć żywotność baterii.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowa obsługa może doprowadzić do niewłaściwego działania baterii, jej przegrzania, pożaru lub wybuchu. Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom mienia, należy ściśle przestrzegać następujących wymagań w zakresie magazynowania i eksploatacji:

* Ten produkt nie służy do zabawy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie mogą obsługiwać ani bawić się urządzeniem, aby nie doprowadzić do wypadków.
* Nie ściskać, uderzać, upuszczać ze znacznej wysokości, ani powodować gwałtownych wibracji. W przypadku wniknięcia cieczy lub podobnych zdarzeń należy natychmiast zaprzestać używania i poszukać profesjonalnej firmy zajmującej się obsługą, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub obwodu, które może doprowadzić do zwarcia.
* Zaprzestać użytkowania i odpowiednio zutylizować w przypadku zauważenia wybrzuszenia lub odkształcenia baterii, wycieku elektrolitu lub obniżenia wydajności baterii.
* Miejsca, w których nie wolno ładować ani rozładowywać urządzenia to kieszenie, zamknięte torby, pościel czy sofy. Należy pozostawić odpowiednią przestrzeń od powierzchni akumulujących ciepło. Podczas działania nie wolno blokować otworów wentylacyjnych.
* Nie rozmontowywać, przebijać ani doprowadzać do zwarcia produktu. Nie narażać produktu na działanie wody, płomieni lub źródeł ciepła (piekarników, grzejników) ani nie używać w temperaturach otoczenia przekraczających 60°C. Należy unikać pozostawiania produktu bez nadzoru w pojazdach lub narażonych na działanie bezpośredniego światła słonecznego podczas upalnej pogody.
* Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową. Nie otwierać obudowy produktu, aby uniknąć uszkodzenia baterii lub spowodowania innych niebezpieczeństw.
* Nie należy samodzielnie wymieniać baterii. Nieodpowiednie modele baterii mogą spowodować wyłączenie mechanizmu bezpieczeństwa i stworzyć ryzyko zapłonu.
* Bateria może wybuchnąć lub może z niej wyciekać palna ciecz albo gaz, gdy zostanie narażona na działanie bardzo niskiego ciśnienia podczas eksploatacji, magazynowania lub transportu.
* Nie wyrzucać baterii razem z odpadami komunalnymi. Zużyte baterie należy poddać procesowi recyklingu za pośrednictwem certyfikowanych obiektów unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami.

## Informacje o tej instrukcji obsługi

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi produktu, zanim zaczniesz korzystać z produktu.

XGIMI nie odpowiada za uszkodzenia ciała czy mienia ani inne straty spowodowane wykorzystywaniem produktu w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi oraz ostrzeżeniami w instrukcji obsługi.


Firma XGIMI ma prawa autorskie do tej instrukcji obsługi.

Znaki towarowe i nazwy wymienione w tej instrukcji obsługi należą do odpowiednich posiadaczy.

Instrukcja obsługi może przedstawiać produkt inny od kupionego.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści lub klauzul w tej Instrukcji należy zgłaszać firmie XGIMI Technology na piśmie w ciągu 7 dni od zakupu. W przeciwnym wypadku uznamy, że zgadzasz się na całą treść Instrukcji, rozumiesz ją i akceptujesz.

## Wykaz części i zawartości opakowania

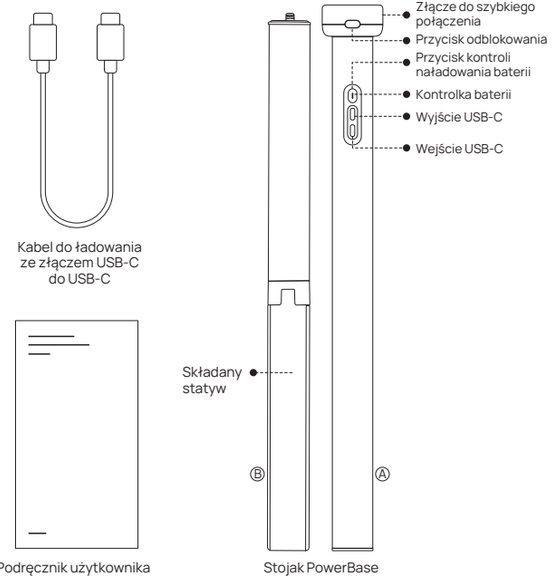



## Parametry produktu

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Stojak XGIMI PowerBase |
| Model produktu | T100R |
| Typ baterii | Bateria litowo-jonowa |
| Moc baterii | 72 Wh, 14,4 V |
| Pojemność znamionowa | 3,250 mAh (20 V/3,25 A) |
| Pojemność baterii | 20 000 mAh (5000 mAh × 4) |
| Sprawność przetwarzania | 92% (20 V/3,25 A) |
| Porty | Wejście USB-C × 1 Wyjście USB-C × 1 |
| Wejście USB-C | 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A<br>20 V⎓3,25 A (maks. 65 W) |
| Wyjście USB-C | 5 V⎓1 A, protokół prywatny<br>20 V⎓3,25 A (maks. 65 W) |
| Temperatura pracy | Zakresy temperatur, ładowanie:<br>0°C-35°C, rozładowywanie: od -10°C do 40°C |
| Wymiary | 32 mm*32 mm*410 mm (B)<br>53 mm*48 mm*432 mm (A) |
| Masa | 815 g |

## Instrukcje montażu


### Montaż

1. Naciśnij przycisk odblokowania.
2. Ustaw złącza w dolnej części projektora z gniazdami w stojaku.
3. Trzymaj projektor w pozycji pionowej i lekko dociśnij go w dół, aż usłyszysz „kliknięcie" przycisku odblokowania.

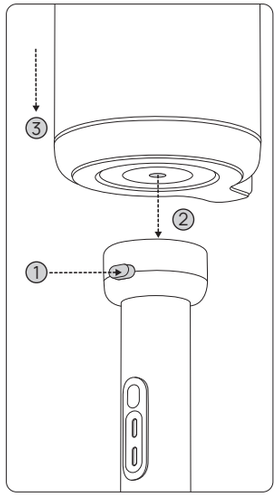


### Demontaż

1. Naciśnij przycisk odblokowania.
2. Stabilizuj projektor i delikatnie podnieś go do góry.

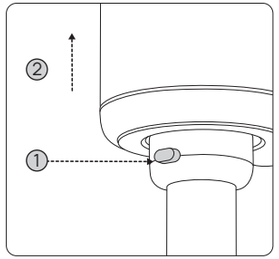


## Uwagi:

* Postępuj dokładnie z instrukcjami montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie urządzenia.
* Zapewnij stabilne ustawienie: Po montażu delikatnie potrząśnij projektorem, aby sprawdzić, czy jest solidnie zamontowany.
* Podczas demontażu stabilizuj korpus projektora, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia.

## Specyfikacje

### Kontrolka zasilania baterii

Poziom naładowania baterii można sprawdzić za pośrednictwem kontrolki baterii.

Biały: 30%-100% Pomarańczowy: 10%-30%
Czerwony: 0%-10% Miga: Trwa ładowanie

### Podłączanie do projektora

**Tryb Dom**


**Podłącz dołączony kabel do ładowania i oryginalny zasilacz projektora do złączy wejściowych i wyjściowych na stojak PowerBase.**

**Bezproblemowe wyświetlanie**

Odłączenie zasilacza nie spowoduje przerwania pracy projektora, co umożliwia bezproblemowe wyświetlanie podczas swobodnego poruszania.


**Inteligentne ładowanie**

Jeśli projektor jest wyłączony lub jest w trybie czuwania, zasilacz będzie automatycznie ładować stojak PowerBase, utrzymując naładowaną baterię w każdym momencie.

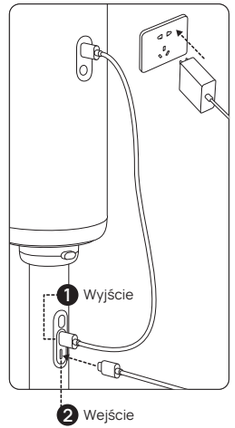


**Tryb Kemping**

**Podłącz dostarczony kabel do ładowania do złącza wyjściowego stojaka PowerBase i projektora.**

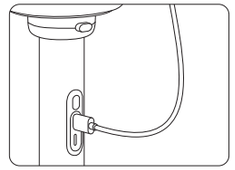

**Tryb standardowy/Tryb EKO**

Ten tryb działania można przełączać w ustawieniach systemowych pomiędzy trybem standardowym i EKO.

W trybie standardowym bateria stojakowa zapewnia do 65 W wyjściowej mocy znamionowej dla kompatybilnych projektorów XGIMI dla uzyskania optymalnej wydajności audiowizualnej.

W trybie EKO projektor zapewnia znacznie dłuższy czas odtwarzania w porównaniu z trybem standardowym.

PT

## Notas

* Recomendamos que utilize o adaptador oficial fornecido com o projetor XGIMI para alimentar o suporte PowerBase. Os adaptadores de terceiros devem suportar o protocolo PD (Power Delivery), fornecer uma saída nominal de ≥65 W e cumprir as normas de certificação de segurança.
* Recomendamos que utilize o cabo de carregamento incluído com este produto para alimentar o projetor. Os cabos de outros fabricantes devem suportar 5 A de corrente contínua e cumprir as normas de segurança aplicáveis.
* Ao alimentar um dispositivo que não seja XGIMI, a saída é limitada a 5 V. Consulte a lista de projetores compatíveis no website da XGIMI ou consulte o serviço de apoio ao cliente.
* Se o indicador de bateria do suporte XGIMI PowerBase não acender ou se o suporte PowerBase não estiver a fornecer energia corretamente, pode estar no modo de proteção. Mantenha pressionado o botão Verificação da bateria durante 5 segundos para repor.
* Se o produto não for utilizado durante um período prolongado, mantenha o nível de carga a 20%-50% e guarde-o num ambiente fresco e seco para prolongar a vida útil da bateria.

## Avisos de segurança

O manuseamento incorreto pode provocar o mau funcionamento da bateria, sobreaquecimento ou provocar um incêndio ou explosão. Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais, cumpra rigorosamente os seguintes requisitos de armazenamento e utilização:

* Este produto não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance das crianças. Para evitar acidentes, impeça que as crianças utilizem ou brinquem com o dispositivo.
* Evite esmagar ou bater com o produto, assim como quedas fortes ou vibrações violentas. Em caso de entrada de líquidos ou de incidentes deste tipo, interrompa imediatamente a utilização e procure assistência profissional para evitar danos na bateria ou no circuito, que podem provocar um curto-circuito.
* Interrompa a utilização da bateria e elimine-a adequadamente se notar que está inchada ou deformada, que há fugas de eletrólito ou que a capacidade da bateria está a diminuir.
* Os ambientes de carregamento e descarregamento proibidos incluem bolsos, sacos fechados, roupa de cama e sofás. Mantenha uma distância adequada das superfícies que acumulam calor. Mantenha a ventilação desobstruída durante o funcionamento.
* Nunca desmonte, fure ou coloque o produto em curto-circuito. Não exponha o produto a água, chamas ou fontes de calor (fogões, radiadores), nem o utilize a temperaturas ambiente superiores a 60 °C. Evite deixar o produto em veículos sem vigilância ou sob a luz direta do sol em dias quentes.
* Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Não abra a caixa do produto para evitar danificar a bateria ou provocar outros perigos.
* Não substitua a bateria por si próprio. Os modelos de bateria incorretos podem desativar mecanismos de segurança, criando riscos de combustão.
* A bateria pode explodir ou derramar líquido ou gás inflamável quando sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa durante a utilização, armazenamento ou transporte.
* Não elimine as baterias no lixo doméstico. Recicle corretamente as baterias esgotadas em instalações de resíduos certificadas, de acordo com os regulamentos nacionais.

## Sobre este manual do utilizador

Leia o guia do utilizador com atenção antes de utilizar este produto.

A XGIMI não se responsabiliza por quaisquer ferimentos pessoais, danos materiais ou outras perdas resultantes da utilização incorreta deste produto de acordo com as instruções ou precauções incluídas neste guia do utilizador.


Os direitos de autor deste manual do utilizador pertencem à XGIMI.

As marcas comerciais e os nomes referidos neste manual do utilizador pertencem aos seus respetivos proprietários.

O conteúdo do manual do utilizador pode variar consoante o produto.

Qualquer objeção a qualquer conteúdo ou cláusula das instruções deve ser comunicada à XGIMI Technology por escrito no prazo de 7 dias após a compra. Caso contrário, assume-se que o utilizador concorda, compreende e aceita todo o conteúdo das Instruções.

## Lista de embalagem e peças

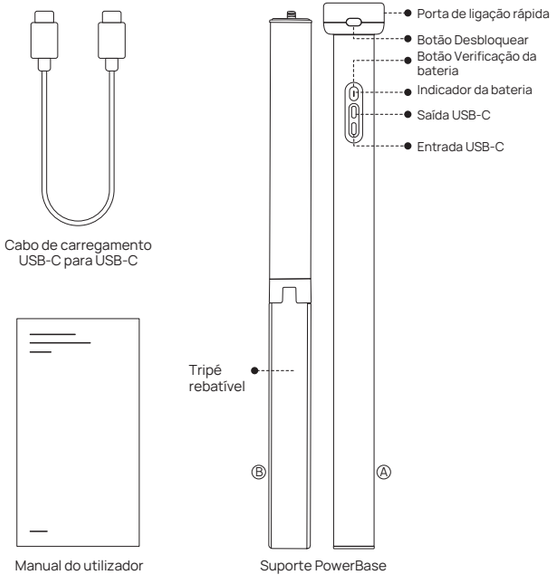



## Parâmetros do produto

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Suporte XGIMI PowerBase |
| Modelo do produto | T100R |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio |
| Energia da bateria | 72 Wh, 14,4 V |
| Capacidade nominal | 3250 mAh (20 V/3,25 A) |
| Capacidade da bateria | 20 000 mAh (5000 mAh × 4) |
| Eficiência de conversão | 92% (20 V/3,25 A) |
| Portas | Entrada USB-C × 1 saída USB-C × 1 |
| Entrada USB-C | 5 V⎓3 A 9 V⎓3 A 12 V⎓3 A<br>20 V⎓3,25 A (65 W máx.) |
| Saída USB-C | 5 V⎓1 A protocolo privado<br>20 V ⎓3,25 A (65 W máx.) |
| Temperatura de funcionamento | Intervalos de temperatura Carregamento: 0 °C-35 °C Descarregamento: -10 °C a 40 °C |
| Dimensões | 32 mm*32 mm*410 mm(B)<br>53 mm*48 mm*432 mm(A) |
| Peso | 815 g |

## Instruções de instalação


### Instalação

1. Pressione o botão Desbloquear.
2. Encaixe as portas inferiores do projetor nas ranhuras do suporte.
3. Mantenha o projetor na vertical e pressione cuidadosamente até ouvir um clique no botão Desbloquear.

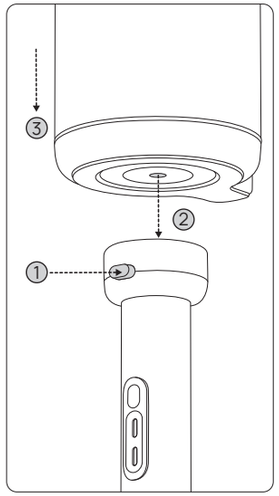

### Desmontagem

1. Pressione o botão Desbloquear.
2. Estabilize o projetor e levante-o cuidadosamente.

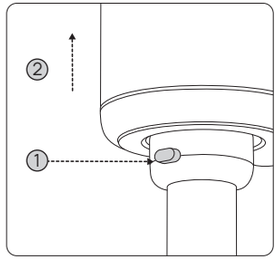

## Notas:

* Siga as instruções de instalação com precisão. Uma instalação incorreta pode provocar danos no aparelho.
* Garanta a estabilidade: após a instalação, abane suavemente o projetor para confirmar que está firmemente instalado.
* Quando desmontar, estabilize o corpo do projetor para evitar quedas acidentais.

## Especificações

### Indicador de energia da bateria

O nível da bateria pode ser verificado através do indicador da bateria.

Branco: 30%-100% Laranja: 10%-30%

Vermelho: 0%-10% Intermitente: carregamento

### Ligar ao projetor

**Modo Casa**


Ligue o cabo de carregamento fornecido e o adaptador original do projetor às portas de entrada e saída no suporte PowerBase;

**Visualização sem falhas**

A remoção do adaptador não interromperá a exibição do projetor, proporcionando uma visualização sem falhas enquanto se desloca livremente.


**Recarga inteligente**

Quando o projetor está desligado ou em modo de suspensão, o adaptador carrega automaticamente o suporte PowerBase, mantendo a bateria cheia em todos os momentos.

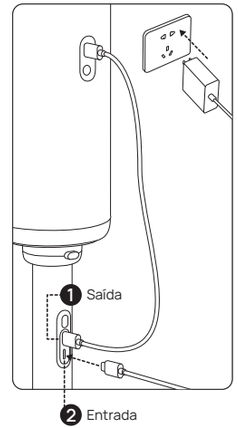


**Modo Campismo**

Ligue o cabo de carregamento fornecido à porta de saída do suporte PowerBase e ao projetor.

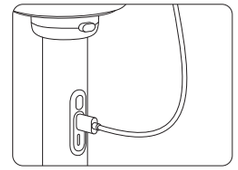

**Modo Padrão/Modo ECO**

O modo de funcionamento pode ser alternado entre Modo Padrão e Modo ECO nas definições do sistema.

No Modo Padrão, o suporte da bateria fornece até 65 W de potência nominal a projetores XGIMI compatíveis para um desempenho audiovisual ideal.

No Modo ECO, o projetor oferece um tempo de reprodução significativamente mais longo em comparação com o Modo Padrão.

RU

## Примечания

* Для питания штатива рекомендуется использовать оригинальный адаптер, поставляемый с проектором XGIMI. Сторонние адаптеры должны быть совместимы с протоколом PD (Power Delivery), обеспечивать номинальную выходную мощность ≥ 65 Вт и соответствовать сертификационным стандартам безопасности.
* Для питания проектора рекомендуется использовать кабель, входящий в комплект поставки. Кабели сторонних производителей должны быть рассчитаны на ток 5 А и соответствовать применимым стандартам безопасности.
* Если к штативу-аккумулятору подключается стороннее устройство, выходное напряжение ограничивается величиной 5 В. Ознакомьтесь со списком совместимых проекторов на сайте XGIMI или проконсультируйтесь со службой технической поддержки.
* Если индикатор заряда аккумулятора на штативе не включается или штатив не подает питание должным образом, причина может быть в том, что он находится в предохранительном режиме. Нажмите и удерживайте кнопку проверки аккумулятора в течение пяти секунд, чтобы выполнить сброс.
* Если устройство не используется в течение длительного времени, поддерживайте уровень заряда на уровне 20–50 % и храните устройство в прохладном и сухом месте. Это продлит срок службы аккумулятора.

## Меры предосторожности


Неправильное обращение с устройством может привести к неисправности аккумулятора, перегреву и стать причиной возгорания или взрыва. Во избежание травм и повреждения имущества строго соблюдайте следующие требования к хранению и использованию.

* Устройство представляет собой электротехнический прибор. Храните его в недоступном для детей месте. Во избежание несчастных случаев не разрешайте детям пользоваться устройством и играть с ним.
* Не сдавливайте устройство, избегайте ударов по нему, сильных падений и вибраций. При попадании жидкости в устройство и в тому подобных случаях немедленно прекратите пользоваться им и обратитесь в профессиональную сервисную службу, чтобы предотвратить повреждение батареи и цепи, которое может привести к короткому замыканию.
* Прекратите пользоваться устройством и утилизируйте его надлежащим образом, если вы заметили вздутие аккумулятора, снижение его емкости, утечку электролита.
* Запрещается заряжать и использовать аккумулятор, поместив его в карман, в сумку, на постельное белье, на диван и т. п. Обеспечьте достаточное расстояние от поверхностей, аккумулирующих тепло. Поддерживайте беспрепятственную вентиляцию устройства во время работы.
* Не разрешается разбирать, прокалывать и замыкать устройство. Не подвергайте изделие воздействию воды, пламени, источников тепла (печей, радиаторов) и не используйте его при температуре окружающей среды выше 60 °C. Не оставляйте изделие в транспортных средствах без присмотра и под прямым солнечным светом в жаркую погоду.
* В устройстве установлен литийионный аккумулятор. Не открывайте корпус, чтобы не повредить аккумулятор и не создать другие опасности.
* Не заменяйте аккумулятор самостоятельно. Неподходящие модели аккумуляторов могут привести к отключению защитных механизмов, создавая опасность возгорания.
* Если аккумулятор подвергнется воздействию крайне низкого давления воздуха во время использования, хранения, транспортировки, он может взорваться и из него может вытечь горючая жидкость или газ.
* Запрещается утилизировать аккумулятор вместе с домашними отходами. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы надлежащим образом при помощи сертифицированных пунктов приема отходов в соответствии с национальными правилами.

## Об инструкции

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией.
Компания XGIMI не несет ответственности за травмы, повреждение имущества, прочий ущерб, вызванный несоблюдением указаний и мер предосторожности, приведенных в этой инструкции.
Права на данную инструкцию принадлежат XGIMI.
Торговые марки и названия, упомянутые в этой инструкции, принадлежат соответствующим правообладателям.
Фактическое изделие может отличаться от рассмотренного в этой инструкции.
Замечания по поводу содержания настоящей инструкции принимаются компанией XGIMI Technology в письменной форме в течение семи дней с момента покупки. В противном случае будет считаться, что покупатель принимает информацию, приведенную в инструкции.

## Комплект поставки и элементы устройства

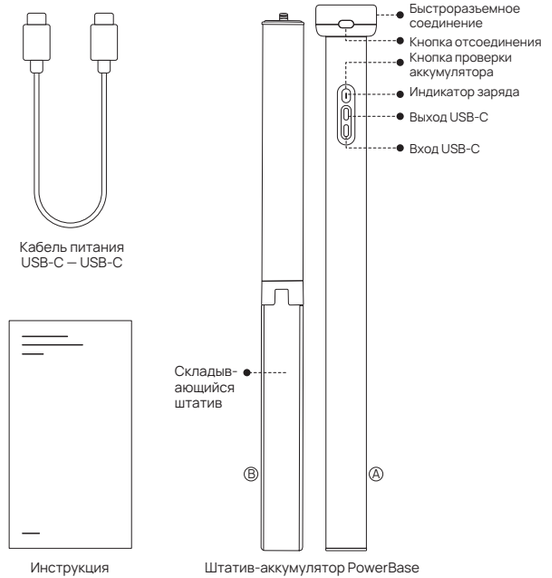


Кабель питания USB-C — USB-C

Инструкция

Штатив-аккумулятор PowerBase


### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Название | Штатив-аккумулятор XGIMI PowerBase |
| Модель | T100R |
| Тип аккумулятора | Литийионный |
| Мощность аккумулятора | 72 Вт · ч, 14,4 В |
| Номинальная емкость | 3250 мА · ч (20 В/3,25 А) |
| Емкость аккумулятора | 20 000 мА · ч (5000 мА · ч × 4) |
| Коэффициент преобразования | 92 % (20 В/3,25 А) |
| Гнезда | Вход USB-C (1 шт.), выход USB-C (1 шт.) |
| Вход USB-C | 5 В ⎓ 3 А; 9 В ⎓ 3 А; 12 В ⎓ 3 А |
| | 20 В ⎓ 3,25 А (до 65 Вт) |
| Выход USB-C | 5 В ⎓ 1 А (частный протокол) |
| | 20 В ⎓ 3,25 А (до 65 Вт) |
| Температура эксплуатации | Диапазон при зарядке: |
| | 0–35 °C; при разрядке: от –10 до +40 °C |
| Размеры | 32 × 32 × 410 мм (В) |
| | 53 × 48 × 432 мм (А) |
| Масса | 815 г |

## Указания по установке


### Установка

1. Нажмите кнопку отсоединения.
2. Совместите нижнюю часть проектора с вырезами на штативе.
3. Держа проектор вертикально, слегка надавите на него до щелчка кнопки отсоединения.

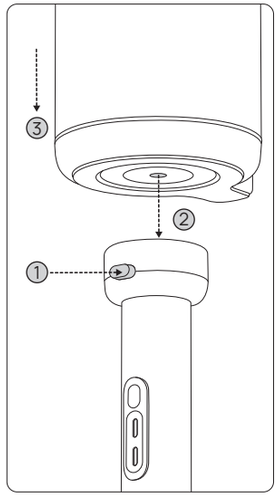


### Отсоединение проектора

1. Нажмите кнопку отсоединения.
2. Придерживая проектор, осторожно приподнимите его.

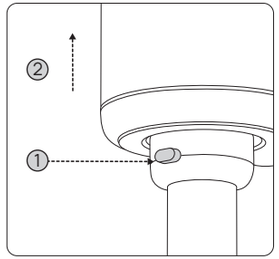


## Примечания.

* Точно следуйте указаниям по установке. Неправильная установка может привести к повреждению устройства.
* Установив проектор на штатив, слегка покачайте его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
* Снимая проектор со штатива, соблюдайте осторожность, чтобы не уронить его.

## Описание

### Индикатор заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора можно определить по индикатору.

Белый: 30–100 %
Оранжевый: 10–30 %
Красный: 0–10 %
Мигает: зарядка

### Подключение к проектору

#### Домашний режим


**Подключите прилагаемый кабель питания и кабель с оригинальным адаптером проектора к входному и выходному гнездам на штативе-аккумуляторе.**

#### Беспрерывный просмотр

Отключение адаптера не прерывает отображение, позволяя продолжать просмотр при перемещении устройства.


#### Интеллектуальная зарядка

Когда проектор выключен или находится в режиме ожидания, штатив-аккумулятор автоматически заряжается через адаптер.

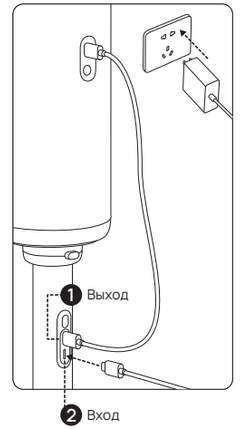


#### Автономный режим

**Подключите прилагаемый кабель питания к выходам на штативе и на проекторе.**

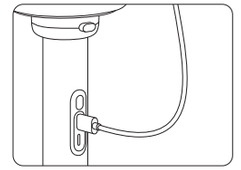

#### Стандартный и энергосберегающий режимы питания

В настройках системы можно переключать устройство между стандартным и энергосберегающим режимами.

В стандартном режиме номинальная выходная мощность устройства для совместимых проекторов XGIMI составляет до 65 Вт, обеспечивая оптимальное качество звука и изображения.

В энергосберегающем режиме проектор работает существенно дольше по сравнению со стандартным режимом.

ZH

## 備註

- 我們建議使用 XGIMI 投影機隨附的原廠變壓器來為 PowerBase 支架供電。第三方變壓器必須支援 PD (供電) 協議，並提供 ≥ 65W 的額定輸出且需符合安全認證標準。
- 我們建議使用本產品隨附的充電纜線來為投影機供電。第三方纜線必須能承受 5A 的連續電流，且符合適用的安全標準。
- 當為非 XGIMI 裝置供電時，其輸出限制為 5V。請查看 XGIMI 網站上的相容投影機清單或諮詢客戶服務。
- 如果 XGIMI PowerBase 支架的電池指示燈未亮起或 PowerBase 支架未能正確供電，則可能處於保護模式。請按住 Battery Check (電池檢查) 按鈕 5 秒鐘以重設。
- 為延長電池壽命，若長時間不使用產品，請將充電量維持在 20%至 50% 之間，並將其存放在涼爽乾燥的環境。

## 安全警告

**不當操作可能會導致電池故障、過熱，或導致火災或爆炸。為避免發生人身傷害或財產損失，請嚴格遵守以下儲存和使用要求：**

- 本產品不是玩具。請勿讓兒童接觸。禁止兒童操作或玩弄本裝置，以避免發生意外。
- 請避免擠壓、撞擊、嚴重掉落或劇烈震動。若有液體進入或發生此類意外，請立即停止使用，並尋求專業服務處理，以避免可能會導致短路的電池或電路損壞。
- 若您發現電池膨脹或變形、電解液洩漏或電池容量降低，請停止使用並妥善棄置。
- 禁止在包括口袋、密閉袋、床鋪和沙發等環境進行充電和放電。請確認熱聚積表面之間有足夠的間隙。操作期間，請保持通風無阻礙。
- 切勿拆卸、刺穿或使本產品短路。請勿將本產品暴露於水、火焰或熱源 (爐灶、散熱器) 下，或在環境溫度超過 60°C 的地方使用。請避免將本產品留置在無人看管的車輛內，或在炎熱天氣下放置於陽光直射處。
- 本產品包含鋰離子電池。請勿打開產品外殼，以免損壞電池或造成其他危險。
- 請勿自行更換電池。不正確的電池型號可能會使安全機制停用，並可能造成燃燒危險。
- 在使用、儲存或運輸期間，處在極低氣壓情況下的電池組可能會爆炸或洩漏可燃液體或氣體。
- 請勿將電池棄置於家庭垃圾中。請根據國家法規，由通過認證的廢棄物處理廠正確回收已耗盡的電池。

## 關於本使用者指南

使用本產品前請先仔細閱讀使用者指南。

對於因未依照本使用者指南中的指示或注意事項操作本產品而造成的任何人身傷害、財產損害或其他損失，XGIMI 概不負責。


本使用者指南的版權歸 XGIMI 所有。

本使用者手冊中所提及的商標和名稱屬於其相應所有者。

本使用者指南中的內容可能與產品不同。

對本說明中的任何內容或條款有任何異議者，應在購買後 7 天內以書面形式向 XGIMI Technology 報告。否則，我們將假定您已同意、理解並接受本說明的所有內容。

## 包裝清單和部件

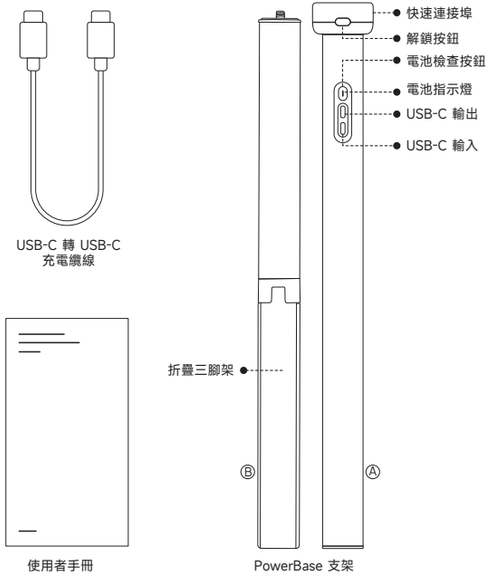



## 產品參數

| | |
|---|---|
| **產品名稱** | XGIMI PowerBase 支架 |
| **產品型號** | T100R |
| **電池類型** | 鋰離子電池 |
| **電池電量** | 72Wh，14.4V |
| **額定容量** | 3,250mAh (20V/3.25A) |
| **電池容量** | 20,000mAh (5,000mAh × 4) |
| **轉換效率** | 92% (20V/3.25A) |
| **連接埠** | USB-C 輸入 × 1　USB-C 輸出 × 1 |
| **USB-C 輸入** | 5V ⎓ 3A　9V ⎓ 3A　12V ⎓ 3A<br>20V ⎓ 3.25A（最大 65W） |
| **USB-C 輸出** | 5V ⎓ 1A　專用協議<br>20V ⎓ 3.25A（最大 65W） |
| **操作溫度** | 充電時溫度範圍：0°C-35°C<br>放電：-10°C 至 40°C |
| **尺寸** | 32mm*32mm*410mm(B)<br>53mm*48mm*432mm(A) |
| **重量** | 815 公克 |

## 安裝說明


### 安裝

① 按下「解鎖」按鈕。
② 請將投影機底部的連接埠與支架插槽對齊。
③ 請保持投影機豎直並輕輕按下，直到解鎖按鈕發出咔嗒聲。

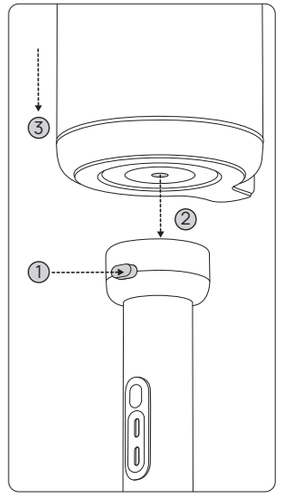


### 拆卸

① 按下「解鎖」按鈕。
② 穩定投影機並輕輕向上提起。

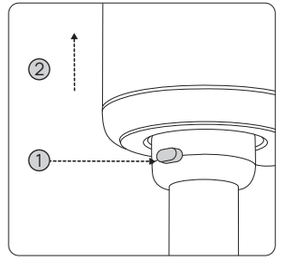


## 備註：

- 請嚴格遵守安裝說明。不正確的安裝可能會導致至損壞。
- 確保穩定性：完成安裝後，請輕輕搖動投影機以確認安裝牢固。
- 拆卸投影機時，請穩定投影機主體，以避免意外掉落。

## 規格

### 電池電量指示燈

可透過電池指示燈檢查電池電量。

白燈：30%-100%　　橘燈：10%-30%
紅燈0%-10%　　閃爍：充電中

### 連接投影機

**家庭模式**


請將隨附的充電纜線和投影機的原始變壓器連接至 PowerBase 支架上的輸入和輸出埠；

**無中斷觀賞**

移除變壓器並不會中斷投影機的顯示，因此可允許在自由移動的同時實現無中斷觀賞。

**智慧充電**

當投影機關機或處於待機模式時，變壓器將自動為 PowerBase 支架充電，確保電池始終充滿電。

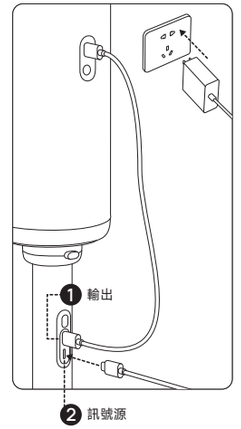


**露營模式**


請將隨附的纜線連接至 PowerBase 支架的輸出埠和投影機。

**標準模式/ECO 模式**

在系統設定中，可在標準模式和 ECO 模式之間切換操作模式。

在標準模式下，電池支架可向相容的 XGIMI 投影機提供最高 65W 的額定功率輸出，以獲得最佳的影音性能。

在 ECO 模式下，投影機能提供比標準模式更長的播放時間。

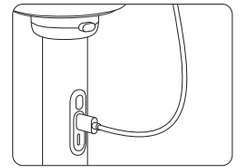

## المواصفات


### مؤشر طاقة البطارية

يمكن التحقق من مستوى طاقة البطارية عبر مؤشر البطارية.

أبيض: من 30% إلى 100%　　برتقالي: من 10% إلى 30%

أحمر: من 0% إلى 10%　　وامضي: جارٍ الشحن

### التوصيل بجهاز العرض

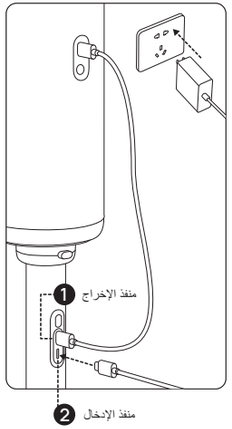


#### الوضع المنزلي


وصّل كابل الشحن المرفق ومحول جهاز العرض الأصلي بمنفذي الإدخال والإخراج في حامل PowerBase؛

#### مشاهدة سلسة

إن تؤدي إزالة المحول إلى مقاطعة عرض جهاز العرض، ما يتيح مشاهدة سلسة في أثناء التنقل بحرية.

#### إعادة شحن ذكي

عند إيقاف تشغيل جهاز العرض أو عندما يكون في وضع الاستعداد، سيقوم المحول بشحن حامل PowerBase تلقائيًا، ما يضمن الحفاظ على البطارية مشحونة بالكامل دائمًا.

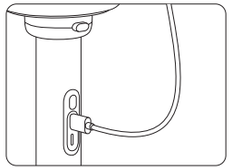

#### وضع التخييم

وصّل كابل الشحن المرفق بمنفذ الإخراج في حامل PowerBase وجهاز العرض.

#### الوضع القياسي/ وضع توفير الطاقة


يمكن تبديل وضع التشغيل بين الوضع القياسي ووضع توفير الطاقة في إعدادات النظام.

في الوضع القياسي، يوفر حامل البطارية طاقة بقدرة إخراج تصل إلى 65 وات لأجهزة عرض XGIMI المتوافقة للحصول على أداء صوتي ومرئي مثالي.

في وضع توفير الطاقة، يوفر جهاز العرض وقت تشغيل أطول بشكل ملحوظ مقارنة بالوضع القياسي.


## تعليمات التركيب

### التركيب

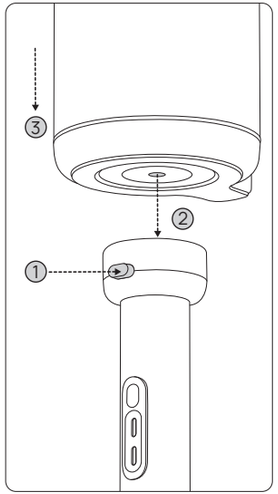


1. اضغط على زر الفتح.
2. طابق منافذ الجزء السفلي لجهاز العرض مع فتحات الحامل.
3. احرص على أن يكون جهاز العرض في وضع قائم واضغط برفق حتى يُصدر زر الفتح صوت نقرة.

### تفكيك الجهاز

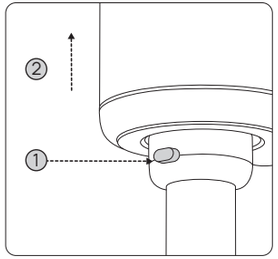




1. اضغط على زر الفتح.
2. ثبّت جهاز العرض وارفعه برفق إلى الأعلى.

### ملاحظات:


* اتبع تعليمات التركيب بدقة. فقد يتسبب التركيب غير الصحيح في تلف الجهاز.
* تأكد من تثبيت الجهاز: بعد تركيب جهاز العرض، هُزه برفق للتأكد من أنه مثبت بشكل آمن.
* عند تفكيك جهاز العرض، ثبّت هيكل الجهاز لتفادي السقوط غير المقصود.

## قائمة المحتويات والأجزاء المرفقة

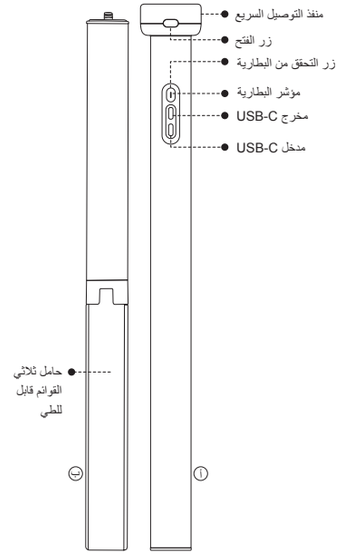

كابل شحن من منفذ USB-C إلى منفذ USB-C

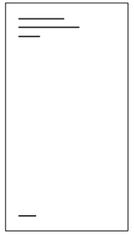

دليل المستخدم

## مواصفات المنتج

| | |
|---|---|
| اسم المنتج | حامل XGIMI PowerBase |
| طراز المنتج | T100R |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
| طاقة البطارية | 72 وات ساعة، 14.4 فولت |
| السعة المقدرة | 3,250 مللي أمبير في الساعة (20 فولت/ 3.25 أمبير) |
| سعة البطارية | 20,000 مللي أمبير في الساعة (5,000 مللي أمبير في الساعة × 4) |
| كفاءة التحويل | 92% (20 فولت/ 3.25 أمبير) |
| المنافذ | منفذ إدخال USB-C واحد　منفذ إخراج USB-C واحد |
| مدخل USB-C | 5 فولت ⎓ 3 أمبير　9 فولت ⎓ 3 أمبير　12 فولت ⎓ 3 أمبير<br>20 فولت ⎓ 3.25 أمبير (65 وات كحد أقصى) |
| مخرج USB-C | 5 فولت ⎓ 1 أمبير بروتوكول خاص<br>20 فولت ⎓ 3.25 أمبير (65 وات كحد أقصى) |
| درجة حرارة التشغيل | نطاقات درجة الحرارة خلال الشحن:<br>من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية، خلال التفريغ: من -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| الأبعاد | 32 مم × 32 مم × 410 مم (ب)<br>53 مم × 48 مم × 432 مم (أ) |
| الوزن | 815 جرامًا |

## ملاحظات

* نوصي باستخدام المحول الأصلي المرفق مع جهاز العرض XGIMI لتشغيل حامل PowerBase. يجب أن تدعم المحولات التابعة لطرف خارجي بروتوكول PD (توصيل الطاقة)، وتوفر إخراجًا مقدّرًا ≤65 وات مع تلبية معايير شهادة السلامة.
* نوصي باستخدام كابل الشحن المرفق مع هذا المنتج لتزويد جهاز العرض بالطاقة. يجب أن تتحمل الكابلات التابعة لطرف خارجي تيارًا مستمرًا قدره 5 أمبير وتستوفي معايير السلامة المعمول بها.
* عند تشغيل جهاز غير تابع لـ XGIMI، يقتصر الإخراج على 5 فولت. يُرجى التحقق من قائمة أجهزة العرض المتوافقة على موقع XGIMI أو استشارة خدمة العملاء.
* إذا لم يضئ مؤشر البطارية في حامل XGIMI PowerBase أو لم يُزوّد حامل PowerBase بالطاقة بشكل مناسب، فقد يكون الجهاز في وضع الحماية. اضغط مطولاً على زر التحقق من البطارية لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز.
* إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فحافظ على مستوى الشحن بين 20% و50% واحفظه في مكان بارد وجاف لإطالة عمر البطارية.

## تحذيرات السلامة

قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى ظهور خلل في البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو نشوب حريق أو انفجار. لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات أو أي ضرر آخر، يجب الالتزام الصارم بمتطلبات التخزين والاستخدام التالية:

* هذا المنتج ليس لعبة. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال. وامنع الأطفال من تشغيل الجهاز أو اللعب به لتجنب وقوع الحوادث.
* تجنب تعريض الجهاز للسحق أو الضرب أو السقوط القوي أو الاهتزازات العنيفة. وفي حال تسرب السوائل إلى الجهاز أو حدوث مثل هذه الحوادث، توقف عن استخدامه فورًا واستعن بأحدى الخدمات المتخصصة لتفادي تلف البطارية أو الدوائر الكهربائية، ما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.
* توقف عن استخدام المنتج وتخلص منه بشكل صحيح إذا لاحظت انتفاخ البطارية أو تشوهها، أو تسرب الإلكتروليتات، أو انخفاض سعة البطارية.
* تشمل أماكن الشحن والتفريغ المحظورة الجيوب والحقائب الضيقة الأسرة، والأرائك. تأكد من وجود مساحة كافية بعيدًا عن الأسطح التي تحتفظ بالحرارة. وحافظ على تهوية مناسبة دون أي عوائق خلال التشغيل.
* لا تقم أبدًا بتفكيك المنتج أو ثقبه أو إحداث ماس كهربائي. لا تعرض المنتج للماء أو اللهب أو مصادر الحرارة (المواقد، المشعلات)، أو تستخدمه في درجات حرارة محيطة تتجاوز 60 درجة مئوية. تجنب ترك المنتج في السيارات دون مراقبة أو تحت أشعة الشمس المباشرة خلال الطقس الحار.
* يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لذا، تجنب فتح غلاف المنتج لتجنب تلف البطارية أو التسبب في مخاطر أخرى.
* لا تستبدل البطارية بنفسك. فقد تؤدي طرز البطاريات غير المتوافقة إلى تعطيل آليات السلامة، ما يعرض المنتج لمخاطر الاحتراق.
* قد تنفجر حزمة البطارية أو يتسرب منها سائل أو غاز قابل للاشتعال عند تعرضها لضغط هواء منخفض للغاية في أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل.
* لا تتخلص من البطاريات في النفايات المنزلية. قم بإعادة تدوير البطاريات المستنفدة بشكل صحيح من خلال منشآت النفايات المعتمدة وفقًا للوائح الوطنية.

## حول دليل المستخدم هذا

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا المنتج.

لا تتحمل XGIMI أي مسؤولية عن أي إصابة شخصية أو أضرار للممتلكات أو أي خسارة أخرى ناجمة عن عدم الالتزام بتشغيل هذا المنتج وفقًا للتعليمات أو التحذيرات الواردة في دليل المستخدم هذا.

تعود ملكية حقوق الطبع والنشر لدليل المستخدم هذا لشركة XGIMI.

تعود ملكية العلامات التجارية والأسماء المذكورة في دليل المستخدم هذا لأصحاب الحقوق الخاصة بها.

قد يكون محتوى دليل المستخدم مختلفًا عن المنتج الفعلي.

يجب إبلاغ شركة XGIMI Technology كتابيًا بأي اعتراضات على أي محتوى أو بند ورد في التعليمات في غضون 7 أيام بعد الشراء. وخلاف ذلك، سنفترض أنك توافق على جميع محتويات التعليمات وتفهمها.

AR