

ApolloMotion RGB

Bedienungsanleitung

INSTALLATION

1. Montage der Wand- / Deckenhalterungen



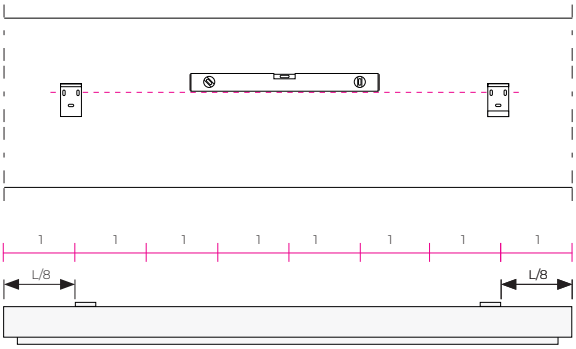

Um die ideale Montageposition für die Halterungen zu ermitteln, teilen Sie die Gehäusebreite in 8 Teile. Die Halterungen sollten jeweils ca. 1/8 der Gehäusebreite von den Stirnseiten eingerückt montiert werden. Die Halterungen eignen sich sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage. Bringen Sie die Halterungen auf einer Linie an und bohren Sie die Montagelöcher.

> ⚠ Verwenden Sie für die Montage der Halterungen nur Dübel und Anker, die für den jeweiligen Untergrund bzw. Ihren Wand-/Deckenaufbau geeignet sind.

MONTAGE DER HALTERUNGEN AN DER WAND

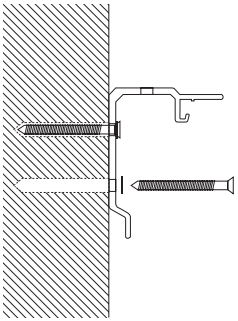

MONTAGE DER HALTERUNGEN AN DER DECKE

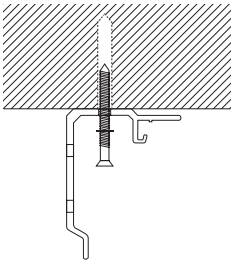

MONTIEREN DER FILZUNTERLAGE ZUR VIBRATIONSVERRINGERUNG



EINHÄNGEN DES GEHÄUSES UND SICHERUNG

1. Einhängen in die Halterungen

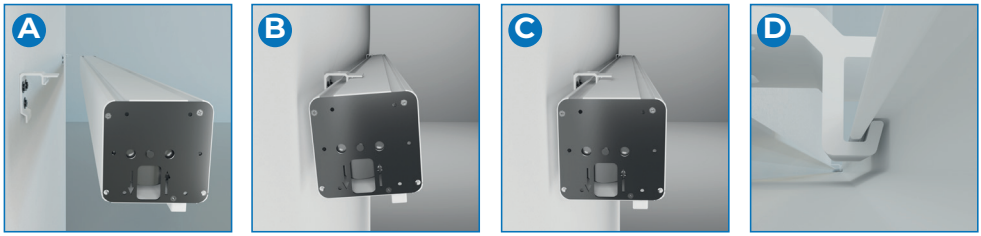

Hängen Sie das Gehäuse in die Halterungen ein (**Bilder A–C**). Achten Sie darauf, dass die Nut im Gehäuse korrekt auf dem Stützzahn der Halterung sitzt (**Bild D**).

2. Einsetzen des Sicherungsclips

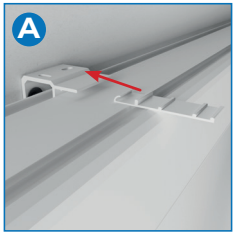

Setzen Sie den Sicherungsclip an und schieben Sie ihn in Richtung der Halterung.

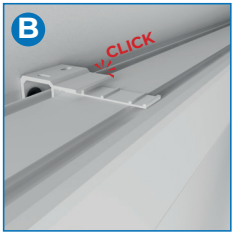

Drücken Sie den Clip, bis er spürbar in der Halterung einrastet. Für eine evtl. Demontage kann der Clip seitlich herausgeschoben werden.

3. Aufsetzen der Endkappen

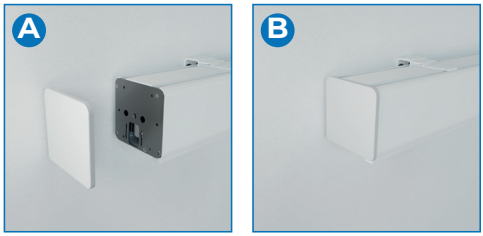

Abschließend können die beiden Endkappen jeweils mit leichtem Druck auf die Gehäusestirnseiten aufgesetzt werden.

ELEKTRISCHE INSTALLATION

⚠ Die elektrische Installation muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

- Schalten Sie vor der Installation den Strom ab und sichern Sie ihn gegen Wiedereinschalten.
- Die Leinwand wird von einem Somfy-Funkmotor **ALTUS RS 50 io 6/12** angetrieben. Ein Wandschalter ist nicht nötig – die Bedienung erfolgt mit dem mitgelieferten Handsender (siehe Seite 5).
- Der Motor wird an 230 V ~ 50 Hz angeschlossen. Das Motorkabel hat 3 Adern; schließen Sie den Schutzleiter zuerst an.
- Lassen Sie die Anschlussstelle zugänglich, damit der Motor bei Bedarf leicht getauscht werden kann.
- Befestigen Sie die Kabel so, dass sie keine beweglichen Teile berühren. Kabel, die durch Metallwände geführt werden, müssen mit einem Schutzschlauch geschützt und isoliert werden.
- Stellen Sie sicher, dass nach der Installation keine Zugkräfte auf Klemmen und Kabel wirken.

ANSCHLUSS MOTOR

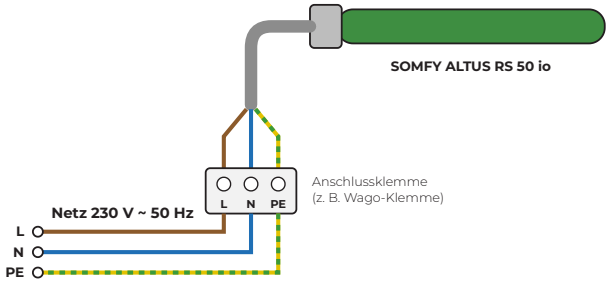

ADER MOTORKABEL	FARBE	ANSCHLUSS
L	Braun	Phase
N	Blau	Neutralleiter
PE	Grün/Gelb	Schutzleiter

⚠ **Kurzzeitbetrieb:** Der Motor ist für ca. 4 Minuten Laufzeit am Stück ausgelegt. Bei längerem Dauerbetrieb schaltet der Thermoschutz ab; nach dem Abkühlen ist der Motor wieder betriebsbereit.

Einstellungen am Motor (z. B. Endlagen) nimmt Ihr Fachhändler vor.

BEDIENUNG MIT DEM HANDSENDER

Tasten

AUF	my	AB	PROG
Leinwand einfahren	Stopp bzw. Lieblingsposition	Leinwand ausfahren	Handsender hinzufügen oder löschen

Bedienung

Ausfahren / Einfahren	AB bzw. AUF kurz drücken – die Leinwand fährt bis zur Endlage.
Anhalten	Während der Fahrt kurz my drücken.
Lieblingsposition anfahren	Bei stehender Leinwand kurz my drücken.
Lieblingsposition speichern oder ändern	Leinwand in die gewünschte Position fahren und my ca. 5 Sekunden halten, bis die Leinwand kurz auf- und abfährt.
Lieblingsposition löschen	In die gespeicherte Position fahren und my ca. 5 Sekunden halten, bis die Leinwand kurz auf- und abfährt.

Weiteren Handsender hinzufügen oder löschen

1. Am bereits eingelernten Handsender	PROG ca. 2 Sekunden halten, bis die Leinwand kurz auf- und abfährt.
2. Am neuen bzw. zu löschenden Handsender	PROG kurz drücken – die Leinwand fährt erneut kurz auf und ab.

⚠ Reagiert die Leinwand nicht mehr oder nimmt die Reichweite ab, wechseln Sie die Batterie des Handsenders.

ALLGEMEINE REGELN

ACHTUNG:

Verwenden Sie das Produkt erst, wenn es von qualifiziertem Personal ordnungsgemäß installiert wurde. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt benutzen und Wartungsarbeiten daran durchführen.

Die Konstruktion muss gemäß den geltenden Vorschriften gesichert werden. Trennen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie Wartungsarbeiten am Produkt durchführen.

Es ist strengstens untersagt, Teile des Produkts ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers zu manipulieren oder auszutauschen – das gilt auch für den Endschalter.

Es ist verboten, sich während des Ein- und Ausfahrens der Leinwand in ihrem Bewegungsbereich aufzuhalten. Der Hersteller haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäßen Gebrauch der Leinwand oder mangelhafte bzw. unzureichende Wartung verursacht werden. Die Garantie setzt voraus, dass alle Anweisungen dieser Anleitung eingehalten werden.

Nach Beendigung der Projektion muss das Tuch unbedingt wieder aufgerollt werden, damit es sich nicht verformt.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR GEBRAUCH UND INSTALLATION

Die Leinwände sind für die Verwendung in Innenräumen bei einer Temperatur von 20–25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % konzipiert und bestimmt.

Die Garantie für das Produkt erlischt, wenn es in Bereichen installiert wird, die einem starken Wärmeaustausch unterliegen (z. B. in unmittelbarer Nähe von Kaminen, Heizkörpern, Klimaanlagen, vor Fenstern oder Glasscheiben, die eine thermische Aufladung des Projektionstuchs begünstigen).

Die Nichteinhaltung kann zu einer dauerhaften Verformung des Tuchs führen oder eine Wellenbildung in der Projektionsfläche begünstigen.







ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Die Demontage und Entsorgung des Produkts muss von qualifiziertem Personal unter Beachtung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Motor und Handsender sind Elektro- bzw. Elektronikgeräte und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab; Batterien gehören in die Batteriesammlung.

REINIGUNG UND WARTUNG

Um die Leinwand zu reinigen und zu warten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine chemischen oder scheuernden Mittel.
- Bringen Sie kein Material auf die Produktkomponenten auf (Farbe, Tinte usw.).

PROJEKTIONSFLÄCHE:

Verwenden Sie ein weiches, sauberes, weißes Baumwolltuch, das nur mit Wasser angefeuchtet ist. Trocknen Sie die Fläche anschließend mit einem trockenen weißen Baumwolltuch. Wischen Sie dabei nur in eine Richtung und vermeiden Sie kreisende Bewegungen. Das Projektionstuch darf nur im vollständig trockenen Zustand eingerollt werden.

GEHÄUSE UND PROFILE:

Verwenden Sie ein weiches, sauberes, weißes Baumwolltuch, das nur mit Wasser angefeuchtet ist.

BEFESTIGUNGSMATERIAL:

Die Bauteile, die alle Teile des Produkts miteinander und mit Wand bzw. Decke verbinden, müssen regelmäßig überprüft werden. Bei Verformungen, Rissen oder einem strukturellen Versagen auch nur eines Teils muss der Bereich sofort abgesichert werden, damit keine Sach- oder Personenschäden entstehen. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an den technischen Kundendienst.

AUSPACKEN DER LEINWAND UND HANDHABUNG DES PRODUKTS

Vergewissern Sie sich, dass kein Teil der Leinwand beim Transport beschädigt wurde. Benachrichtigen Sie im Falle eines Defekts sofort Ihren Händler. Überprüfen Sie, ob alle in dieser Anleitung beschriebenen Teile vorhanden sind.

ACHTUNG:

Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung keine Teppichmesser oder anderen scharfen Gegenstände. Tragen Sie während der gesamten Handhabung geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).



Handhaben und installieren Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften für die manuelle Handhabung von Lasten.



WS Spalluto GmbH

Nassenackerstraße 6
76476 Bischweier
Deutschland

+49 (0)7222 / 9190 - 0

info@wsspalluto.de

https://wsspalluto.de

Spalluto GmbH
The innovative way to show
Screens & AV Solutions